


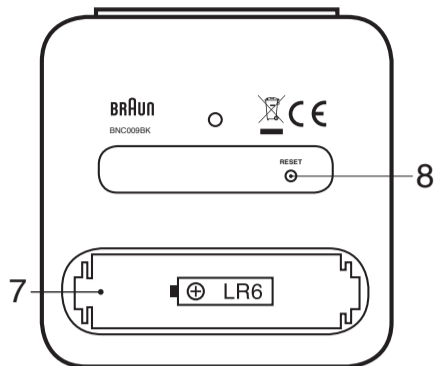
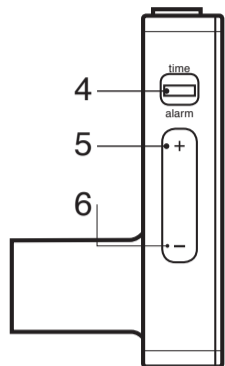


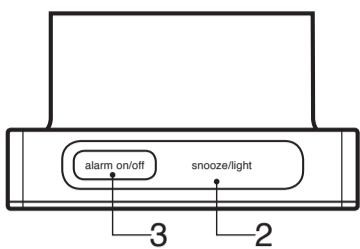

1.

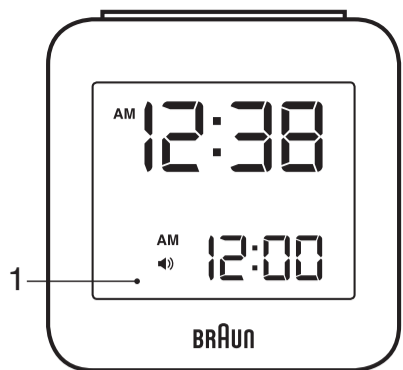

2.

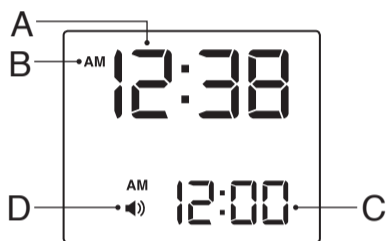

2.

zurückzusetzen.  
3. Schließen Sie das Batteriefach.

#### Funktionstasten

**ZEIT /AUS/ALARM**  
- Schieben Sie den Schalter auf die ZEIT-Position, um die Uhrzeit einzustellen.  
- Schieben Sie den Schalter auf die ALARM-Position, um die Zeit für den Alarm einzustellen.  
- Schieben Sie den Schalter auf die AUS-Position (<), um den Einstellungsmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.

**+ Taste**  
- Drücken Sie diese Taste in der normalen Anzeige, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln. Drücken Sie die Taste im Einstellungsmodus, um die Einstellungsweite zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

**- Taste**  
- Drücken Sie die Taste im Einstellungsmodus, um die Einstellungsweite herabzusetzen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

**ALARM AN/AUS -Taste**  
- Drücken Sie diese Taste, um den Alarm an/aus zu schalten.

**SCHLUMMER/LICHT-Taste**  
- Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden anzustellen. - Drücken Sie die Taste, um den Alarm zu unterbrechen, und die Schlummerfunktion zu aktivieren.

**RESET-Taste**  
- Drücken Sie diese mit Hilfe eines spitzen Stiftes oder einer Nadel, um alle Einstellung zurückzusetzen. Im Falle einer Fehlfunktion muss die Uhr zurückgesetzt werden.

#### Produktbeschreibung (Bild 1)

1. LCD-Display
2. SCHLUMMER/LICHT-Taste
3. ALARM AN/AUS-Taste
4. ZEIT /AUS/ALARM-Schalter
5. + Taste
6. - Taste
7. Batteriefach
8. RESET-Taste

#### Display-Symbole (Bild 2)

- A. Zeit
- B. AM/PM
- C. Weckzeit
- D. Alarm-Symbol

#### Einstellen der Zeit

1. Schieben Sie den „ZEIT/AUS/ALARM“-Schalter in die ZEIT-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie den „TIME /OFF/ALARM“-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

#### Einstellen der Weckzeit

1. Schieben Sie den „ZEIT/AUS/ALARM“-Schalter in die ALARM-Position.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Schieben Sie den „TIME /OFF/ALARM“-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

#### Nutzung der Alarm- und Schlummerfunktion

1. Aktivieren Sie die Weckfunktion indem Sie auf die „ALARM AN/AUS“-Taste drücken. Das Alarmsymbol „☞“ erscheint auf dem LCD-Display.
2. Drücken Sie auf die SCHLUMMER/LICHT-Taste, um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Alarmsymbol.
3. Um den Alarm und die Schlummerfunktion zu deaktivieren,

6.

## English

#### Battery precautions

1. Do not use rechargeable batteries.
2. Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.
3. Insert batteries with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove batteries from the unit if it will be not used for long period of time.
8. Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

#### Getting started

1. Remove the battery door.
2. Insert 1xAA size new battery as indicated in the battery compartment, and press the "reset" key to reset the clock.
3. Close the battery door.

#### Function keys

- TIME /OFF/ALARM switch
- Slide to the TIME position to set the clock time.
  - Slide to the ALARM position to set the alarm time.
  - Slide to the OFF position to exit the setting mode and return to normal display.

+ key

- In normal display, press to switch between 12/24 hour format. In setting mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.

- key

- In setting mode press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.

ALARM ON/OFF button

- Press to turn the alarm on/off.

SNOOZE/LIGHT button

- Press to turn on the backlight for 10 seconds.
- Press to stop the alarm and activate the snooze function.

RESET key

- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.

#### Product description (Image 1)

1. LCD display
2. SNOOZE/LIGHT button
3. ALARM ON/OFF button
4. TIME /OFF/ALARM switch
5. + key
6. - key
7. Battery compartment
8. RESET key

#### Display symbols (Image 2)

- A. Time
- B. AM/PM
- C. Alarm time
- D. Alarm icon

#### Setting the time

1. Slide the "TIME/OFF/ALARM" switch to the TIME position.
2. Press the "+" or "-" key to set the desired value.
3. Slide the "TIME /OFF/ALARM" switch to the OFF position to return to normal display and save the settings.

#### Setting the alarm

1. Slide the "TIME/OFF/ALARM" switch to the ALARM position.
2. Press the "+" or "-" key to set the desired value.
3. Slide the "TIME /OFF/ALARM" switch to the OFF position to return to normal display and save the settings.

3.

drücken Sie die ALARM AN/AUS-Taste. Das Symbol wird ausgeblendet.

**Hinweis:** Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt das Wecksignal automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass die ALARM AN/AUS-Taste gedrückt wird.

#### Austausch der Batterien

Wenn das LCD-Display dunkel wird, ersetzen Sie die Batterien sofort.

**Hinweis:** Die Uhr kann sich durch elektrostatische Aufladungen in der Umgebung selbst zurücksetzen. Stellen Sie in diesem Fall die Uhr bitte gemäß der Anleitung in diesem Handbuch erneut ein.

#### Garantie

**Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird.**

**Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von der Garantie abgedeckt.**



#### Braun Infoline

Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben sollten, bitte wenden Sie sich an Ihr örtliches Dienstleistungszentrum unter:

www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

oder rufen Sie an unter **+44 208 208 1833**



**ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Das Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.**

Braun ist eine registrierte Handelsmarke von Braun GmbH, Kronberg, Deutschland unter Lizenz von Zeon Ltd. verwendet.

## Français

#### Précautions à respecter concernant les piles

1. N'utilisez pas de piles rechargeables.
2. Utilisez uniquement des piles alcalines AA de type identique ou similaire.
3. Insérez les piles en respectant la polarité.
4. La pile doit être conservée hors d'atteinte des enfants.
5. Les piles usagées doivent être évacuées conformément à la réglementation locale. Ne vous en débarrassez pas avec les ordures ménagères.
6. Évitez de court-circuiter les contacts du compartiment de la pile et les bornes de la pile.
7. Retirez la pile de l'appareil en cas d'inutilisation prolongée.
8. Les piles usagées doivent être retirées du compartiment des piles afin d'éviter une décharge excessive, qui peut provoquer une fuite et endommager le réveil.

#### Démarrage

1. Retirez le cache de protection de la pile.
2. Insérez une nouvelle pile AA comme indiqué dans le compartiment de la pile et appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le réveil.
3. Remplacez le cache de protection de la pile.

#### Fonctions des touches

- Curseur TIME/OFF/ALARM
- Positionnez-le sur TIME pour régler l'heure.
  - Positionnez-le sur ALARM pour régler l'heure de réveil.
  - Positionnez-le sur OFF (<) pour quitter le mode de réglage et revenir à l'affichage normal.

7.

#### Using the alarm and snooze function

1. Activate the alarm by pressing the "ALARM ON/OFF" button. The bell icon "☞" will appear on the LCD display.
2. Press the SNOOZE/LIGHT button to stop the alarm and activate the snooze function. When the alarm sounds, the alarm icon will flash.
3. To de-activate the alarm and snooze function, press the ALARM ON/OFF button. The bell icon will disappear.

**Note:** When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless you press the ALARM ON/OFF button to turn off the snooze.

#### Battery replacement

When the LCD becomes dim, replace with a new battery at once.

**Note:** Exposure to an electrostatic environment may cause the clock to reset. In this event please follow the instructions as described in this manual to set the clock again.

#### Guarantee

**2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold.**

**Broken or cracked lens screen are not covered under the Guarantee.**



#### Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

or contact **+44 208 208 1833**

**WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.**

Braun is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany used under license by Zeon Ltd

## Deutsch

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien

1. Nutzen Sie keine Akkus.
2. Nutzen Sie nur Alkaline AA-Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs.
3. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung.
4. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
5. Aufgebrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batteriekontakte im Batteriefach und an den Klemmen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses für eine längere Zeit nicht genutzt wird.
8. Verbrauchte Batterien sollten aus dem Batteriefach entfernt werden, um so übermäßiges Entladen zu verhindern, das zu Auslaufen des Batterieinhalts führen und Schäden an der Uhr verursachen kann.

#### Die ersten Schritte

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie eine neue AA-Batterie ein, wie im Batteriefach beschrieben, und drücken Sie dann auf RESET, um die Uhr

5.



#### Ligne d'assistance Braun

En cas de problème avec votre produit, veuillez vous adresser au centre d'assistance local renseigné sur le site:

www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

ou composer le **+44 208 208 1833**



**AVERTISSEMENT ! Ce produit est couvert par la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Il convient de le déposer dans un centre de collecte local pour recyclage.**

Braun est une marque de commerce enregistrée par Braun GmbH, Kronberg, Allemagne, sous licence de Zeon Ltd.

## Italiano

#### Batterie

1. Non usare batterie ricaricabili.
2. Usare solo batterie alcaline AA dello stesso tipo o equivalenti.
3. Le batterie devono essere inserite correttamente prestando attenzione alla polarità.
4. Tenere le batterie lontano dai bambini.
5. Le batterie scariche vanno trattate secondo le normative locali. Non devono pertanto essere gettate assieme ai normali rifiuti domestici.
6. Evitare corto circuiti tra i contatti nel vano batterie e i terminali della batteria.
7. Rimuovere le batterie dall'unità se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.
8. Le batterie scariche devono essere rimosse dal vano batteria per evitare emissioni/perdite che possono causare danni alla sveglia.

#### Installazione delle batterie

1. Togliere il coperchio della batteria
2. Inserire una nuova batteria tipo AA come indicato nel comparto batteria e premere il tasto "RESET" per resettare la sveglia.
3. Riposizionare il coperchio.

#### Tasti di funzione:

- Curseur TIME/OFF/ALARM
- Scorrere fino alla posizione TIME per impostare l'ora.
  - Scorrere fino alla posizione ALLARME per impostare l'allarme
  - Scorrere fino alla posizione OFF per uscire dalla modalità di impostazione e tornare alla visualizzazione normale.

Tasto +

- In visualizzazione normale, premere per passare al formato 12/24 ore. Nella modalità di impostazione premere per aumentare il valore. Tenere premuto per accelerare l'impostazione.

Tasto -

- Nella modalità di impostazione premere per diminuire il valore. Tenere premuto per accelerare l'impostazione.

Tasto ALARM ON/OFF

- Premere il tasto ON/OFF per impostare o spegnere l'allarme.

Tasto SNOOZE/LIGHT

- Premere 10 secondi per accendere la luce sul retro
- Premere per fermare l'allarme ed attivare la funzione snooze.

Tasto RESET

- Premere utilizzando uno spillo o un oggetto appuntito per ripristinare tutti i valori predefiniti. In caso di malfunzionamento, l'unità deve essere resettata.

8.

9.