

NINJA BlendBOSS

TUMBLER BLENDER WITH LID AND STRAW

BECHERMIXER MIT DECKEL UND
STROHHALM

MÉLANGEUR AVEC COUVERCLE
ET PAILLE

TUMBLER MED LÅG OG SUGERØR

TUMBLERBLENDER MET DEKSEL
EN RIETJE

MUKA-SEKOITIN KANNELLA JA
PILLILLÄ

FRULLATORE A BICCHIERE CON
COPERCHIO E CANNUCCIA

TUMBLER MED LOKK OG
SUGERØR

LIQUIDIFICADOR DE COPO COM
TAMPA E PALHINHA

LICUADORA DE VASO CON TAPA
Y PAJITA

TUMBLER MED LOCK OCH STRÅ

BLENDER KUBKOWY Z
POKRYWKĄ I SŁOMKĄ

DB351EU Series

INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNG

NOTICE D'UTILISATION
ET GARANTIE NINJA

BRUGERVEJLEDNING

ISTRUCCIONES

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

INSTRUKCJA

INSTRUÇÕES

OHJEET

INSTRUKTIONER





REGISTRA TU COMPRA



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Escanea el código QR con un dispositivo móvil

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de gama: _____

Fecha de compra: _____
(Guarda el comprobante)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240 V- 50-60 Hz

Potencia: 1100 vatios

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

	Lee y repasa las instrucciones de uso y autonomía.
	Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.
	Solo para uso doméstico y en interiores.
Cuando se usan productos eléctricos, es conveniente tomar precauciones básicas en todo momento, como las que se exponen a continuación.	

⚠ ADVERTENCIA

- Manipula la cuchilla apilable CrushBlade con cuidado, ya que las cuchillas están afiladas.
- Retira los utensilios del vaso antes de procesar los alimentos. Si dejas algún utensilio sin retirar, el vaso puede dañarse o romperse, y provocar lesiones personales.
- No batas líquidos calientes, efervescentes ni gaseosos. Hacerlo podría generar un exceso de presión, con el consecuente riesgo de cortes o quemaduras para el usuario.
- Retira la cuchilla apilable CrushBlade del vaso al terminar de batir. No guardes ingredientes en el vaso ni antes ni después de batirlos con la cuchilla apilable puesta. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los dejas dentro del vaso cerrado. Con el vaso cerrado se puede acumular presión, con el consiguiente riesgo de lesiones.
- Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendio, descarga eléctrica o daños materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas. No utilices el producto para fines distintos a los que está destinado.

- 1 Lee todas las instrucciones antes de utilizar el producto y sus accesorios.
- 2 Respeta y sigue atentamente todas las advertencias e instrucciones. Este producto contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que constituyen un riesgo potencial para el usuario.
- 3 Ten **SIEMPRE** cuidado al manipular la cuchilla apilable CrushBlade. Las cuchillas están afiladas. Ten cuidado al manipularlas. Sujeta la cuchilla apilable CrushBlade **SOLO** por el perímetro exterior de la base de la cuchilla apilable. Si no manipulas con cuidado la cuchilla apilable, podrías cortarte.
- 4 Tómate tu tiempo y procede con cuidado al desembalar y montar el producto. Este producto contiene cuchillas afiladas que pueden causar lesiones físicas si no se manipulan con cuidado.
- 5 Revisa el contenido del embalaje para asegurarte de que dispones de todos los componentes necesarios para utilizar el producto de forma correcta y segura.
- 6 **NO** utilices el producto para batir líquidos calientes. De hacerlo, podría generarse presión y vapor que supondrían un riesgo de quemaduras o cortes para el usuario.
- 7 Las cuchillas están afiladas. Ten cuidado al manipularlas. Ten cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- 8 Desconecta el producto de la toma de alimentación cuando no vayas a utilizarlo, antes de montar o desmontar componentes y antes de limpiarlo. Para desenchufar el producto, sujeta el cuerpo del enchufe y desconéctalo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufes la unidad tirando del cable.
- 9 Antes de utilizar el producto, lava todas las piezas que puedan entrar en contacto con los alimentos. Sigue las instrucciones de limpieza que se proporcionan en este manual de instrucciones.
- 10 Para evitar descargas eléctricas, NO sumerjas el producto ni permitas que el cable entre en contacto con ningún tipo de líquido.
- 11 **NO** utilices este producto en exteriores. Se ha diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interiores.
- 12 Este producto contiene marcas importantes en las clavijas del enchufe. La conexión del enchufe o el cable completo (si incorpora el enchufe) no se pueden reemplazar. En caso de daños, deberás reemplazar el producto.
- 13 Para evitar posibles lesiones, no utilices la unidad de forma incorrecta.
- 14 **NO** pongas en funcionamiento ningún producto que tenga el cable de alimentación o el enchufe dañados, ni después de que haya funcionado incorrectamente, o se haya caído o dañado de cualquier modo. Este producto no tiene piezas reparables por el usuario. Si sufre daños, ponte en contacto con SharkNinja para recibir ayuda.



@ninjakitchenes

ninjakitchen.eu


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO • SOLO PARA USO DOMÉSTICO

- 15 **NO** deben utilizarse cables alargadores con este producto.
- 16 **NO** permitas que los niños utilicen la unidad ni jueguen con ella. Vigila atentamente a los niños cuando utilices el producto cerca de ellos. Mantén el producto y su cable fuera del alcance de los niños.
- 17 Este producto **NO** deben utilizarlo personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que las supervise e instruya específicamente otra persona responsable de su seguridad.
- 18 Antes de cada uso, comprueba que la cuchilla apilable no esté dañada. Si alguna cuchilla está deformada o sospechas que está dañada, ponte en contacto con SharkNinja para solicitar una de recambio.
- 19 **NO** intentes afilar las cuchillas.
- 20 **EVITA** que el cable quede suspendido desde bordes de mesas o encimeras. El cable podría engancharse y hacer que la unidad se caiga de la superficie de trabajo.
- 21 **EVITA** que las piezas entren en contacto con superficies calientes, incluidas estufas u otros aparatos emisores de calor.
- 22 Utiliza **SIEMPRE** la unidad sobre una superficie seca y plana.
- 23 **NUNCA** coloques la cuchilla apilable sobre el cuerpo del motor sin acoplarlo antes al vaso.
- 24 Mantén las manos, el cabello y la ropa fuera del recipiente al llenarlo y ponerlo en funcionamiento.
- 25 Utiliza **EXCLUSIVAMENTE** los accesorios suministrados con el producto o recomendados por SharkNinja. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por SharkNinja podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 26 Evita el contacto con las piezas móviles cuando utilices o manipules la unidad.
- 27 **NO** utilices la unidad con el recipiente vacío.
- 28 **NO** llenes los recipientes más allá de la marca MAX FILL (LLENADO MÁXIMO).
- 29 **NO** introduzcas en el microondas ningún recipiente o accesorio suministrados con el producto.
- 30 **NO** utilices la unidad para moler.
- 31 Antes de usar el producto, asegúrate de retirar todos los utensilios de los recipientes. Si no retiras los utensilios, los recipientes podrían romperse y causar lesiones físicas o daños materiales.
- 32 **NUNCA** utilices el producto sin haber colocado las tapas primero. **NO** intentes desactivar el mecanismo de bloqueo. Asegúrate de que el recipiente y la tapa estén correctamente colocados antes de poner en funcionamiento la unidad.
- 33 **NO** sometas los recipientes ni los accesorios a cambios bruscos de temperatura. Podrían sufrir daños.
- 34 **NUNCA** dejes desatendida la unidad cuando esté en marcha.
- 35 Si encuentras ingredientes sin batir adheridos a los laterales del vaso, detén la máquina, retira la cuchilla apilable y utiliza un rascador o espátula para despegarlos.
- 36 **NO** intentes retirar el recipiente o las tapas del cuerpo del motor mientras la cuchilla apilable esté girando. Espera hasta que el producto se detenga por completo antes de retirar la tapa y el recipiente.
- 37 Si la unidad se sobrecalienta, un conmutador térmico se activará y bloqueará temporalmente el motor. Desenchufa la unidad y déjala enfriar alrededor de 15 minutos antes de volver a usarla.
- 38 La potencia máxima de este producto se basa en la configuración de la cuchilla apilable CrushBlade y del vaso. Otras configuraciones podrían presentar un nivel de potencia menor.
- 39 **NO** proceses ingredientes secos sin añadir líquido al vaso; la unidad no está diseñada para batir en seco.
- 40 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el cuerpo del motor en agua ni en otros líquidos. Desenchufa el cuerpo del motor antes de limpiarlo.
- 41 **NUNCA** coloques la cuchilla apilable en el cuerpo del motor sin que la cuchilla apilable esté primero acoplada al vaso.

PIEZAS

- A Tapa
- B Pajita
- C Boquilla de silicona
- D Vaso Ninja con mango para llevar de 709 ml
- E Cuchilla apilable CrushBlade
- F Cuerpo del motor (no se muestra el cable)

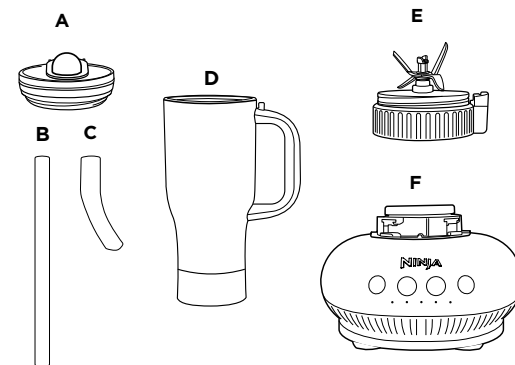

NOTA:

- La cuchilla apilable CrushBlade no es compatible con otros productos Ninja.
- El color y el número de vasos, tapas y accesorios varían según el modelo.

ANTES DEL PRIMER USO

IMPORTANTE: Antes de proceder a usar el producto, lee todas las advertencias que encontrarás al inicio de esta Guía del usuario.

- 1 Retira todo el material de embalaje de la unidad. Las cuchillas están muy afiladas: ten cuidado al desembalar la cuchilla apilable.
- 2 Lava los vasos, las tapas y la cuchilla apilable con agua caliente, jabón y un utensilio con mango para evitar tocar las cuchillas. Las cuchillas están muy afiladas: ten cuidado al manipular la cuchilla apilable.
- 3 Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.


NOTA: Manipula la cuchilla apilable CrushBlade sujetándola por el perímetro de la base de la cuchilla apilable.

GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

USO DEL PANEL DE CONTROL

PROGRAMAS AUTO-IQ

Programas inteligentes predefinidos que combinan patrones únicos de batido y pausa para hacer el trabajo por ti. Una vez seleccionado un programa predefinido, este se iniciará de inmediato y se detendrá automáticamente cuando termine. Para dejar de batir antes de que acabe el programa, vuelve a pulsar el botón activo en ese momento.

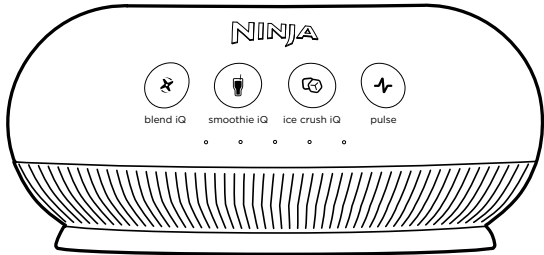

PROGRAMAS AUTO-IQ:

BLEND (BATIR): Procesa frutas y verduras congeladas, ideal para batidos de proteínas y zumos verdes.

SMOOTHIE (SMOOTHIE): Combina tus ingredientes frescos o congelados, líquidos o en polvo preferidos para elaborar smoothies y batidos de proteínas.

ICE CRUSH (PICAR HIELO): Convierte hielo, zumos y frutas en bebidas heladas perfectamente batidas.

PROGRAMAS MANUALES:

PULSE (PULSO): Permite un mayor control de pulsación y batido. Solo funciona al pulsar **PULSE (PULSO)**. Aprieta brevemente para realizar pulsaciones cortas y durante más tiempo para realizar pulsaciones largas.

BARRA DE PROGRESO: Al enchufar la unidad a la toma de corriente, las 5 luces de la barra de progreso parpadearán hasta que se instale el vaso en el cuerpo del motor.

Después de 60 segundos, las luces de la barra de progreso se apagarán si no se están utilizando.

Al ejecutar un programa Auto-iQ, la barra de progreso reflejará el estado del procesamiento; cada LED representa un 20 % de procesamiento completado. Al terminar, las luces LED de la barra de progreso se apagarán.

NOTA: Los programas manuales no pueden utilizarse junto con programas Auto-iQ.



UTILIZA EL NINJA BLEENDBOSS

IMPORTANTE: Antes de empezar, lee todas las advertencias.

⚠ ADVERTENCIA

- Manipula la cuchilla apilable CrushBlade con cuidado, ya que las cuchillas están afiladas.
- Retira los utensilios del vaso antes de procesar alimentos. Si dejas algún utensilio sin retirar, el vaso puede dañarse o romperse, y provocar lesiones personales.
- No batas líquidos calientes, efervescentes ni gaseosos. Hacerlo podría generar un exceso de presión, con el consecuente riesgo de cortes o quemaduras para el usuario.
- Retira la cuchilla apilable CrushBlade del vaso al terminar de batir. No guardes ingredientes en el vaso ni antes ni después de batirlos con la cuchilla apilable puesta. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los dejas dentro del vaso cerrado. Con el vaso cerrado se puede acumular presión, con el consiguiente riesgo de lesiones.


- 1 Enchufa el cuerpo del motor y colócalo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.
- 2 Pon los ingredientes en el vaso. Respeta la línea **MIN FILL (LLENADO MÍNIMO)** cuando añadas líquido. **NO** superes la línea **MAX FILL (LLENADO MÁXIMO)**.
- 3 Coloca la cuchilla apilable CrushBlade en la parte superior del vaso y gírala en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla.

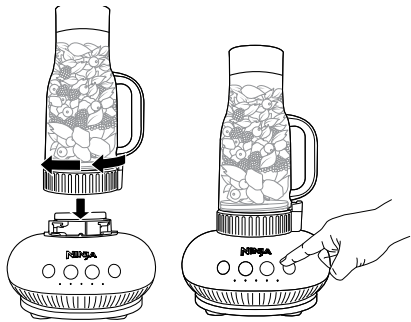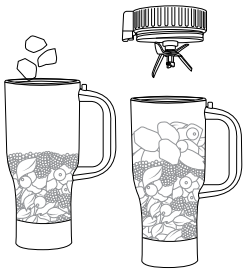


- 4 Pon el vaso bocabajo e instálalo en el cuerpo del motor alineando el punto del soporte de la cuchilla con el punto del cuerpo del motor. A continuación, gira el vaso en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijado con un clic. Cuando esté fijo en su posición, los programas se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.
- 5 Si utilizas un programa Auto-iQ, selecciona el programa que mejor se adapte al resultado deseado. La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, pulsa cualquier botón de programa.

NOTA: Cuando prepares recetas más espesas, como batidos o batidos de proteínas, tira de la cubierta hacia atrás para asegurarte de que todos los ingredientes estén completamente mezclados antes de llevarte el vaso contigo.

- 6 Retira el vaso del cuerpo del motor girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj y levantándolo.
- 7 Gira el vaso hacia arriba y, a continuación, retira la cuchilla apilable girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. **NO** guardes los alimentos batidos con la cuchilla apilable puesta. Utiliza únicamente la tapa para cubrir el vaso. La cuchilla apilable está muy afilada: ten cuidado al manipularla.
- 8 Para disfrutar en cualquier parte, coloca la tapa en el vaso. La tapa está diseñada para que la puedan enroscar tanto usuarios diestros como zurdos. Para colocarla, comienza con la tapa orientada hacia ti mientras sostienes el vaso con la mano que prefieras. Gira en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

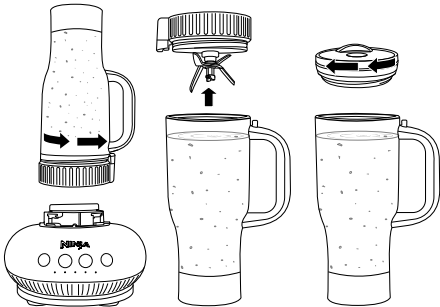


UTILIZA EL NINJA BLENDBOSS

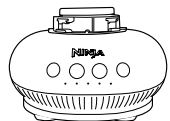

- 9 Desenchufa la unidad cuando hayas terminado. Consulta la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

CONJUNTO DE PAJITA

- 1 Alinea y asegura pajita en boquilla de silicona.
- 2 Con la tapa abierta, introduce la pajita por la parte inferior de la tapa.

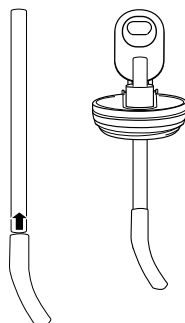

- 3 Gira la tapa sobre el recipiente manteniendo el tapón abierto.
- 4 Cierra el tapón de la tapa una vez que la tapa esté bien sujeta al vaso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

• Lavado a mano del vaso

Lava el vaso y la tapa con agua tibia y jabón. Usa un utensilio para lavar platos con mango que te permita llegar al fondo del vaso. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.

1-2 GOTAS PEQUEÑAS DE JABÓN PARA VAJILLAS

LLENA DE AGUA HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL NIVEL



• Lavado a mano del soporte de cuchillas

Lava la cuchilla apilable con agua tibia y jabón. Usa un utensilio de lavado con mango para evitar tocar las hojas de la cuchilla. La cuchilla apilable está muy afilada: ten cuidado al manipularla. Aclara todas las piezas con abundante agua y déjalas secar al aire.

Para obtener el mejor resultado de limpieza, lava el soporte de la cuchilla no más tarde de una hora después de su uso, centrándote en las hendiduras, ranuras y el interbloqueo donde puede producirse acumulación de restos.



• Limpieza rápida

- Aclara el vaso y la cuchilla apilable con **AGUA TIBIA** después de su uso.
- Llena el vaso hasta la mitad con agua tibia y añade **1-2 GOTAS PEQUEÑAS** de jabón para vajillas.
- Acopla la cuchilla apilable y presiona Blend (Batir).
- Una vez que hayas terminado, vacía el contenido.

• Lavavajillas

El vaso y la pajita son aptos para el lavavajillas **SOLO** en la bandeja superior. Asegúrate de retirar las cuchillas apiladas, la pajita, la boquilla de silicona y la tapa del vaso antes de ponerlo en el lavavajillas. **NO** uses un ciclo de secado caliente. **NO** pongas el portacuchillas ni la tapa en el lavavajillas.

CONSEJO: Para secar rápidamente la tapa después del lavado, colócala en la **posición abierta** sobre un lado.

• Cuerpo del motor

Desenchufa la unidad antes de limpiarla. Limpia el cuerpo del motor con un paño húmedo y limpio.

ALMACENAJE

NO enrolles el cable alrededor de la parte inferior de la base para guardar la unidad.

NO guardes ingredientes batidos o sin batir en el vaso con la cuchilla apilable puesta. Utiliza solo la tapa cuando guardes ingredientes batidos o sin batir en el vaso.

NO apiles elementos encima del vaso. Guarda todos los accesorios restantes junto con la unidad o en un armario en el que no vayan a sufrir daños ni suponer un peligro.



Si quieres conocer recetas o más consejos y trucos útiles para usar tu Ninja Blendboss, escanea el código QR.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha accidental de la unidad, apágala y desenchúfala antes de solucionar cualquier fallo.

La pantalla muestra: El LED 1 se ilumina en rojo, los LED 2-5 parpadean en blanco en la barra de progreso.
La unidad debe estar desenchufada para reiniciar y cancelar el modo de protección de tiempo de funcionamiento. Desactivar el bloqueo y el tiempo de inactividad no reiniciará la unidad.

- El programa seleccionado parpadea en la pantalla.**
- Si el recipiente está instalado correctamente, se iluminarán todos los iconos de programa. Asegúrate de que el interior de la base esté limpio de residuos. Asegúrate de que las cuchillas no estén bloqueadas. Añade más líquido si es necesario.
- La pantalla muestra: Las 5 luces LED de progreso parpadean en la barra de progreso.**
- Asegúrate de que el vaso y el soporte de la cuchilla estén correctamente instalados y alineados en el cuerpo del motor.

- No mezcla bien; los ingredientes se pegan.**
- Los programas Auto-iQ aseguran los mejores resultados. Los ciclos de pulso y pausa permiten que los ingredientes se desplacen hacia la cuchilla apilable. Si los ingredientes se quedan pegados a menudo, añade más líquido.
 - Cuando llenes el vaso, comienza con 180-240 ml de líquido o yogur y, a continuación, con semillas, polvos o cremas de frutos secos. A continuación, añade frutas y verduras frescas, después yogur. Finalmente, añade hielo o ingredientes congelados, después hojas verdes.

- La máquina se desplaza durante el funcionamiento.**
- Asegúrate de que la superficie de apoyo y los soportes estén limpios y secos.

- La tapa o la cuchilla apilable CrushBlade son difíciles de montar en el vaso.**
- Coloca el vaso en una superficie nivelada. Con cuidado, coloca la tapa o la cuchilla apilable encima del vaso y alinea las marcas, de modo que la tapa o la cuchilla apilable queden planas. Gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien fijada.

REINICIO DEL MOTOR

Esta unidad está dotada de un sistema de seguridad exclusivo que, en caso de sobrecarga, evita que se dañen el motor y la transmisión. Si la unidad se sobrecarga, el motor se detiene temporalmente. Si esto sucede, haz lo siguiente.

- 1 Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
- 2 Deja enfriar la unidad durante 15 minutos aproximadamente.
- 3 Retira la tapa del vaso y la cuchilla apilable. Vacía el vaso y asegúrate de que la cuchilla apilable no está atascada con ningún ingrediente.

IMPORTANTE: Asegúrate de no exceder la capacidad máxima. Este es el principal motivo de sobrecarga de la unidad.

Si tu producto requiere cualquier reparación, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 900 839 453. Para que podamos ayudarte mejor, registra tu producto en línea en ninjakitchen.eu y tenlo a mano cuando llames.

PEDIDOS DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visita ninjakitchen.eu.



GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la España, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Ninja confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Ninja

Todos los productos Ninja están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja. También puedes encontrar ayuda en línea en www.ninjakitchen.eu

¿Cómo debo registrar mi garantía Ninja?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu dispositivo:

- Fecha de compra del dispositivo (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en www.ninjakitchen.eu

IMPORTANTE:

- La garantía solo cubre el producto a partir de la fecha de compra y en el país donde lo adquirió.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu dispositivo e información sobre nuevos productos y tecnologías Ninja. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Ninja?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu dispositivo está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Ninja?

Reparación o sustitución de su dispositivo Ninja (a discreción de Ninja), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Ninja es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Ninja?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en www.ninjakitchen.eu
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Ninja.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Ninja?

Los recambios y accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu dispositivo. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en www.ninjakitchen.eu

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja podrían no estar cubiertos por la garantía.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

AUTO-IQ og NINJA er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC Den Europæiske Union.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

AUTO-IQ und NINJA sind eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC in der Europäischen Union.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ and NINJA are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

AUTO-IQ y NINJA son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registrada en la Unión Europea.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

AUTO-IQ e NINJA sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione Europea.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTO-IQ en NINJA zijn geregistreerde handelsmerken in het Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

AUTO-IQ og NINJA er registrerte varemerker i Europeiske Union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

AUTO-IQ i NINJA są zarejestrowanymi znakami towarowymi SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

AUTO-IQ e NINJA são marcas registradas na União Europeia da Shark Ninja Operating LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

AUTO-IQ ja NINJA ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

AUTO-IQ och NINJA är registrerade varumärken i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operative LLC.

© 2026 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

ninjakitchen.eu

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

ninjakitchen.co.uk