

NINJA CRISPi

PORTABLE GLASS COOKING SYSTEM

FN101EU

BRUGERVEJLEDNING
GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS

ISTRUCCIONES

NOTICE D'UTILISATION
ET GARANTIE NINJA

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

INSTRUKCJA

INSTRUÇÕES

OHJEET

INSTRUKTIONER



ninjakitchen.eu

GRACIAS por comprar la freidora de aire Ninja Crispi



REGISTRA TU COMPRA



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Escanea el código QR con un dispositivo móvil

REGISTRA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____
(Guarda el recibo)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240V- 50-60Hz

Vatios: 1700 W

El consumo de energía en modo espera es de 0,2 W.

El producto activará el modo espera automáticamente tras 10 minutos de inactividad.

NOTA: El número de modelo y el número de serie figuran en la etiqueta del código QR, que se encuentra en la parte trasera del producto junto al cable.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana ocasionados por la eliminación de residuos no controlados, recicla el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver cualquier producto usado, utiliza los sistemas de recogida y devolución o ponte en contacto con el comercio donde adquiriste este producto. Puedes entregar este producto para un reciclado seguro para el medioambiente.

NINJA CRISPi

Gama FN101 | Guía del usuario



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES. LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



Lee y revisa el manual de instrucciones para entender cómo funciona el producto y aprender a usarlo.



Indica que existen riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso señalado por este símbolo.



Evita el contacto con la superficie caliente. Utiliza siempre protección en las manos para evitar quemaduras.



Solo para uso doméstico y en interiores

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones podría suponer riesgo de descarga eléctrica, incendio o quemaduras, lo que podría causar daños materiales, lesiones o la muerte. Cuando utilices productos eléctricos, debes seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

- Este producto pueden utilizarlo personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, siempre que sea bajo supervisión y si han recibido instrucciones para utilizar el producto de manera segura, además de entender los posibles riesgos.
- Mantén el producto y su cable fuera del alcance de los niños. **NO** permitas que los niños utilicen el producto. Extrema la precaución cuando utilices el aparato cerca de los niños.
- Para eliminar el riesgo de asfixia de los niños pequeños, retira y desecha la cubierta protectora del enchufe de alimentación de este producto.
- Los niños no deben jugar con este producto.
- El cristal estará caliente durante y después de su uso. Riesgo de quemaduras si se toca mientras está caliente. Utiliza **SIEMPRE** las asas seguras para tocar cuando interactúes con recipientes de cristal Ninja calientes.
- Para evitar el riesgo de incendio, **NO** coloques el producto encima de superficies calientes ni cerca de una cocina de gas o eléctrica que esté caliente, ni dentro de un horno caliente.
- El recipiente de cristal, el adaptador y la rejilla para gratinar pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas durante la cocción. Evita tocar el recipiente de cristal, el adaptador o la rejilla al extraerlos del producto. **NO** toques los accesorios durante la cocción o inmediatamente después de esta.
- NUNCA** utilices una toma de corriente eléctrica debajo de la encimera.
- NUNCA** conectes este producto a un interruptor con temporizador externo o a un sistema de control remoto independiente.
- NO** utilices alargaderas de cable. El cable de alimentación del producto es corto para reducir el riesgo de que los niños lo agarren o se enreden con él, así como para evitar tropezar con él.
- Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerjas el cable, los enchufes ni la unidad principal en agua u otros líquidos. Cocina únicamente en los recipientes de cristal proporcionados.
- Inspecciona con regularidad el producto y el cable. **NO** utilices el producto si el cable o el enchufe presentan desperfectos. Si el producto sufre alguna avería o cualquier tipo de desperfecto, deja de utilizarlo inmediatamente y llama al Servicio de atención al cliente.
- SIEMPRE** debes asegurarte de que el producto esté montado adecuadamente antes de usarlo.
- NO** tapes el conducto de entrada de aire ni el conducto de aire del enchufe mientras la unidad esté en funcionamiento. Si lo haces, impedirás una cocción uniforme y puedes dañar la unidad o hacer que se sobrecaliente. Mantén todos los objetos a unos 15 cm de la salida de aire mientras la unidad está en uso.
- Asegúrate **SIEMPRE** de que Crispi PowerPod este bien fijado a un recipiente de cristal Ninja antes de ponerlo en funcionamiento.
- NO** uses el producto si Crispi PowerPod no está bien fijado a un recipiente de cristal Ninja.
- Este producto está destinado únicamente a uso doméstico. **NO** lo emplees para fines distintos a los que está destinado. **NO** lo utilices en vehículos o embarcaciones que estén en marcha. **NO** lo utilices al aire libre. El uso indebido del producto podría ocasionar lesiones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES –

SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES. LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.




⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones podría suponer riesgo de descarga eléctrica, incendio o quemaduras, lo que podría causar daños materiales, lesiones o la muerte. Cuando se usan productos eléctricos, es conveniente tomar precauciones básicas en todo momento, como las que se exponen a continuación:


- 18 Se debe usar únicamente sobre una encimera. Asegúrate de que la superficie esté nivelada, limpia y seca. **NO** muevas el producto mientras esté en uso.
- 19 **NO** coloques el producto cerca del borde de la encimera durante su funcionamiento.
- 20 **NO** utilices accesorios que no estén recomendados o que no venda SharkNinja. El uso de accesorios complementarios no recomendados por SharkNinja podría ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 21 **NO** coloques el producto dentro de microondas, minihornos, hornos de convección u hornos convencionales, ni sobre placas de cerámica, resistencias eléctricas, cocinas de gas o parrillas de exterior.
- 22 Al utilizar este producto, procura dejar al menos 15 cm de espacio por encima y alrededor de este para permitir que circule el aire.
- 23 **NO** utilices este producto para freír en abundante aceite.
- 24 Evita que la comida entre en contacto con elementos que emitan calor. **NO** llenes los recipientes en exceso cuando cocines. De lo contrario, se podrían producir lesiones o daños materiales, o podrían verse afectadas las condiciones de seguridad con las que se utiliza el producto.
- 25 El voltaje de los enchufes puede variar, de manera que el rendimiento del producto podría verse afectado. Con el fin de prevenir posibles enfermedades, utiliza un termómetro para comprobar que la comida se cocine a las temperaturas recomendadas.
- 26 En caso de que salga humo negro de la unidad, desenchúfala de inmediato. Espera a que deje de salir humo antes de retirar los accesorios de cocina.
- 27 **NO** toques las superficies calientes. Las superficies del producto están calientes durante su funcionamiento y después de este. Para prevenir quemaduras y lesiones, usa **SIEMPRE** salvamanteles o guantes de horno aislantes, así como los mangos disponibles.
- 28 **EXTREMA LAS PRECAUCIONES** cuando el producto contenga comida caliente. Un uso indebido podría ocasionar lesiones.
- 29 El derrame de comida puede ocasionar quemaduras graves. Mantén el producto y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. **NO** dejes que el cable cuelgue de bordes de mesas o de encimeras ni que toque superficies calientes.
- 30 Los niños no deben encargarse de la limpieza ni el mantenimiento del producto.
- 31 Para desconectar, mantén pulsado el botón START/POWER (encendido/apagado) durante 2 segundos y, a continuación, desenchufa el aparato de la toma de corrientes mientras no esté en uso y antes de limpiarlo. Deja que el aparato se enfríe antes de limpiarlo, desensamblarlo y almacenarlo y antes de montar piezas en este o de extraer piezas del mismo.
- 32 **NO** lo limpies con estropajos metálicos. Se pueden desprender fibras del estropajo y hacer contacto con las piezas eléctricas, lo que podría dar lugar a una descarga eléctrica.
- 33 **NUNCA** quites los protectores de los dedos de Crispi PowerPod.
- 34 Consulta la sección de limpieza y mantenimiento para obtener información sobre el mantenimiento habitual del producto.
- 35 Ten mucho cuidado al mover el producto con aceite u otros líquidos calientes en su interior.
- 36 Los cambios bruscos de temperatura pueden romper el cristal.
 - **NO** añadir comida o líquido frío a un recipiente de cristal caliente. No añadir comida o líquido caliente a un recipiente de cristal frío.
 - **NO** permitir que el cristal caliente entre en contacto directo con superficies u objetos fríos o mojados. Deja que el cristal se enfríe antes de llevarlo al fregadero o de lavarlo, meterlo en la nevera o congelarlo.
- 37 Los recipientes no son aptos para usar directamente en un horno, parrilla o fogón. **NO** usarlos con aparatos o superficies calientes excepto el Crispi PowerPod o un microondas. **NO** meter contenedores vacíos en el microondas.
- 38 Los golpes físicos pueden romper el cristal o dañarlo y hacer que sea más propenso a romperse con los cambios de temperatura.
 - Usar con cuidado de no rayar el cristal con utensilios metálicos o cuchillos.
 - **NO** usar accesorios de limpieza abrasivos.
 - **NO** dejar caer ni golpear el cristal contra un objeto duro, ni darle golpes con utensilios.
 - **NO** usar ni tratar de reparar cristal que haya sido golpeado o que esté agrietado, astillado o muy rayado.
 - Si un recipiente de cristal se astilla o se rompe, utilizar guantes gruesos y prestar mucho cuidado al limpiar los restos. Los trozos de cristal pueden estar afilados y ser difíciles de ver.
 - Desechar los trozos de cristal rotos, **NO** separarlos para reciclar.
- 39 Los recipientes de cristal Ninja CleanCrisp son aptos para lavavajillas. También se pueden lavar a mano con agua jabonosa caliente y productos de limpieza no abrasivos y estropajos de plástico o nailon si es necesario frotar.
 - Las tapas de plástico son para usar solo en el microondas y para guardar, y no contienen BPA

GUARDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS Y ACCESORIOS

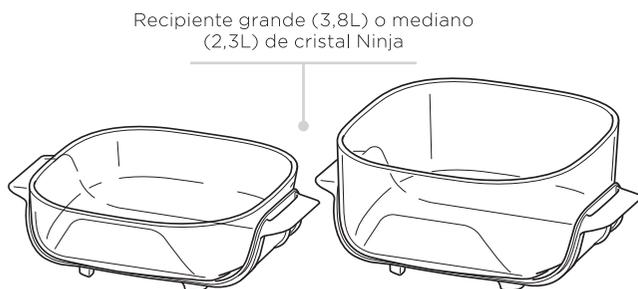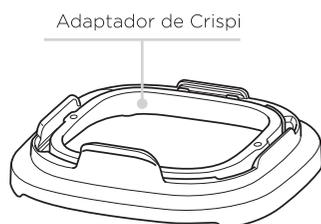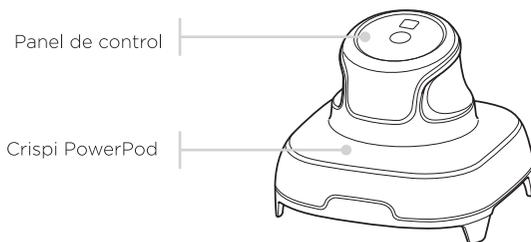

CARACTERÍSTICAS DE NINJA CRISPI

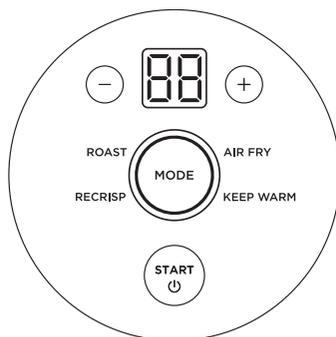

Para reanudar la cocción, vuelve a colocar el Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).

BOTONES DE FUNCIÓN

KEEP WARM (MANTENER CALIENTE): asegúrate de que tus comidas se mantienen calientes hasta que llegue el momento de disfrutarlas.

AIR FRY (FREÍR CON AIRE): Fríe con aire tus comidas favoritas a la perfección usando poco o nada de aceite.

RECRISP (volver a gratinar): aprovecha las sobras calentándolas lentamente y consigue un resultado crujiente.

ROAST (ASAR): Ideal para asar piezas gruesas de carne.

NOTA: Las funciones pueden variar según el modelo.

BOTONES DE FUNCIONAMIENTO

Botón START/POWER (encendido/apagado): púlsalo para encender Crispi PowerPod. Cuando PowerPod esté acoplado a un recipiente, púlsalo para comenzar o detener la cocción. Manténlo pulsado durante 2 segundos para apagar PowerPod.

Botón de MODE (modo): púlsalo para buscar la función deseada.

Botones - y + de TIME (tiempo): úsalos para ajustar el tiempo de cocción en cualquier función antes o durante el ciclo de cocción.

ANTES DEL PRIMER USO

- 1 Retira y desecha todo el material de embalaje, pegatinas y cinta adhesiva.
- 2 Extrae del embalaje todos los accesorios y lee este manual con detenimiento. Te rogamos que prestes especial atención a las instrucciones de funcionamiento, las advertencias y las instrucciones importantes para evitar lesiones y daños materiales.
- 3 Lava los recipientes, el adaptador, las rejillas para gratinar y las tapas con agua tibia y jabón y, a continuación, acláralos y sécalas cuidadosamente. **NUNCA** laves Crispi PowerPod en el lavavajillas.
- 4 Al utilizar este producto, procura dejar al menos 15 cm de espacio por encima y alrededor de este para permitir que circule el aire.

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CRISPI PowerPod

- 1 El Crispi PowerPod **NUNCA** se debe usar en cualquier recipiente o vaso que no sea el recipiente de cristal Ninja.
- 2 El Crispi PowerPod **NUNCA** se debe usar cuando no hay un recipiente de cristal Ninja.
- 3 Al colocar Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja, asegúrate **SIEMPRE** de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales de la carcasa, **NO** la parte delantera y trasera.
- 4 Crispi PowerPod se detendrá automáticamente al quitarlo del recipiente de cristal Ninja. Para reanudar la cocción, vuelve a colocar el Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).
- 5 **NUNCA** quites los protectores de los dedos de Crispi PowerPod.
- 6 Todos los objetos se deben mantener a unos 15 cm de la salida de aire de Crispi PowerPod cuando la unidad está en uso.
- 7 El pie del Crispi PowerPod permite colocar el Crispi PowerPod directamente sobre cualquier encimera tras su uso.

NOTA: Deja de usar Crispi PowerPod si tiene alguna pata rota o dañada.

RECIPIENTES DE CRISTAL NINJA

- 1 La base protectora de calor y la asas seguras para tocar están fijadas permanentemente a los recipientes de cristal Ninja y **NUNCA** se deben quitar.
- 2 Deja de usar el recipiente de cristal Ninja si las asas seguras para tocar o la base protectora de calor están rotas o dañadas.
- 3 Los recipientes de cristal Ninja son aptos para el congelador, el microondas y el lavavajillas.
- 4 Los recipientes de cristal Ninja **NO** son aptos para el horno/fogones.
- 5 Maneja los recipientes de cristal Ninja con cuidado. Se pueden romper si se caen, se golpean fuerte contra una superficie o con un utensilio duro.
- 6 Si un recipiente de cristal Ninja se astilla, agrieta o raya profundamente, **NO** lo uses, ya que la resistencia del recipiente se puede haber visto comprometida y el recipiente se puede romper o hacer añicos.

NOTA: Si una pieza de un recipiente de cristal Ninja se astilla o rompe, utiliza guantes gruesos y ten cuidado al limpiar el cristal, ya que las piezas pueden estar afiladas. Desecha el cristal en un recipiente de residuos estándar; **NO** lo recicles.

TAPAS DE RECIPIENTES

- 1 Las tapas son aptas para el congelador, el microondas (asegúrate de que la tapa **NO** esté sellada en el recipiente de cristal Ninja cuando se use en el microondas) y el lavavajillas (solo en la rejilla superior).
- 2 **NO** selles la tapa en el recipiente de cristal Ninja justo después de cocinar.
- 3 **NUNCA** coloques Crispi PowerPod, el recipiente de cristal Ninja o la rejilla para gratinar directamente sobre la tapa después de cocinar.

REJILLAS PARA GRATINAR

- 1 Las rejillas para gratinar son aptas para el microondas, pero **NO** lo son para el microondas o el horno.

ADAPTADOR

- 1 El adaptador se de usar con Crispi PowerPod **SOLO** al cocinar en recipientes de cristal Ninja de 3,8 l o 2,4 l.
- 2 El adaptador es apto para el lavavajillas, pero **NO** lo es para el microondas o el horno.

NOTA: El adaptador **NUNCA** se debe usar al cocinar con los recipientes de cristal Ninja de 1,4 l.

- 3 El adaptador estará caliente tras el uso; deja que se enfríe durante 10 minutos antes de manipularlo.

CÓMO USAR TU NINJA CRISPI

USO DE LAS FUNCIONES DE COCINADO

Para encender Crispi PowerPod, primero enchufa el cable en una toma de corriente. Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).

NOTA: para obtener los mejores resultados, **NO** combines ingredientes crudos, congelados o precocinados. Cocina **SOLO** un tipo de alimento cada vez.

AIR FRY (freír con aire)


- 1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.
- 2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.

NOTA: para obtener los mejores resultados, **NO** uses la función Air Fry (freír con aire) para alimentos congelados.

- 3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

- 4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona AIR FRY (freír con aire). Aparecerá el tiempo por defecto.

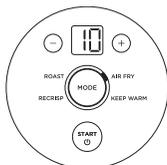

- 5 Utiliza los botones - y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.
- 6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.
- 7 Para remover o dar la vuelta a los ingredientes durante la cocción, retira PowerPod del recipiente (se detendrá automáticamente al retirarlo) o pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para pausar la cocción. Agita el contenedor con las asas seguras para tocar o dale la vuelta a los alimentos con un utensilio con punta de silicona. Vuelve a colocar PowerPod en el recipiente y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para seguir cocinando.
- 8 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.
- 9 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélclos con las asas seguras para tocar.

RECRISP (volver a gratinar)

- 1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.


NOTA: para obtener los mejores resultados, **NO** uses la función Recrisp (volver a gratinar) para alimentos congelados.

NOTA: si vuelves a gratinar varios tipos de alimentos a la vez, coloca una capa de ingredientes en el fondo del recipiente. A continuación, coloca la rejilla para gratinar y, sobre esta, coloca una segunda de capa de ingredientes.

- 2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.
- 3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

- 4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona KEEP WARM (mantener caliente). Aparecerá el tiempo de cocción por defecto.

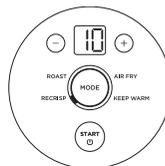


- 5 Utiliza los botones - y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.
- 6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.
- 7 Para remover o dar la vuelta a los ingredientes durante la cocción, retira PowerPod del recipiente (se detendrá automáticamente al retirarlo) o pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para pausar la cocción. Agita el contenedor con las asas seguras para tocar o dale la vuelta a los alimentos con un utensilio con punta de silicona. Vuelve a colocar PowerPod en el recipiente y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para seguir cocinando.
- 8 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.
- 9 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélclos con las asas seguras para tocar.

KEEP WARM (mantener caliente)

- 1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.
- 2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.
- 3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

- 4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona MAX CRISP (gratinar). Aparecerá el tiempo por defecto.

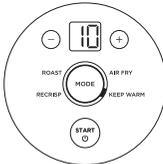


- 5 Utiliza los botones - y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.
- 6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.
- 8 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.
- 9 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélcalos con las asas seguras para tocar.

ROAST (asar)

- 1 Instala una rejilla para gratinar en un recipiente de cristal Ninja.
- 2 Añade los ingredientes al recipiente de cristal Ninja.
- 3 Coloca Crispi PowerPod sobre el recipiente de cristal Ninja, asegurándote de que las asas seguras para tocar estén alineadas con los laterales del PowerPod, **NO** la parte delantera y trasera. Aparecerá "LID" (tapa) en el panel de control si no está bien fijada.

NOTA: se debe usar el adaptador al cocinar con el recipiente grande de cristal Ninja. Introduce PowerPod en el adaptador hasta que encaje y, a continuación, coloca el adaptador sobre el recipiente de cristal.

- 4 Pulsa el botón MODE (modo) para pasar por las funciones y selecciona ROAST (asar). Aparecerá el tiempo por defecto.

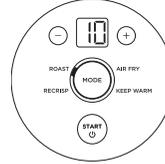

- 5 Utiliza los botones - y + de TIME (tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción deseado.
- 6 Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para comenzar la cocción. La unidad pitará cuando se inicie el ciclo de cocción.
- 7 Cuando finalice la cocción, la PowerPod emitirá un pitido y la palabra "END" (fin) aparecerá en la pantalla. PowerPod empezará a enfriarse y es seguro retirarlo del recipiente y colocarlo directamente sobre la superficie de la encimera.
- 8 Come fuera del recipiente o retira los ingredientes con pinzas/utensilio con punta de silicona o vuélcalos con las asas seguras para tocar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE TU NINJA CRISPI

PowerPod se debe limpiar concienzudamente después de cada uso. Deja **SIEMPRE** que el producto se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Pieza/ accesorio	Método de limpieza	¿Apto para lavavajillas?
Crispi PowerPod	Para limpiar PowerPod y el panel de control, pasa un paño húmedo. NOTA: NUNCA sumerjas PowerPod en agua o en cualquier otro líquido. NUNCA laves el PowerPod en el lavavajillas.	No
Recipientes de cristal Ninja	Los recipientes se pueden lavar en el lavavajillas o a mano. Si se lavan a mano, seca bien todas las piezas al aire o con un paño tras cada uso. Asegúrate de dejar que el cristal se enfríe poco a poco hasta la temperatura ambiente antes de llevarlo al fregadero o al lavavajillas.	Sí
Rejillas para gratinar	Las rejillas para gratinar se pueden lavar en el lavavajillas o a mano. Si se lavan a mano, seca bien todas las piezas al aire o con un paño tras cada uso.	Sí
Tapas	Las tapas se pueden lavar en el lavavajillas (solo en la rejilla superior) o a mano. Si se lavan a mano, seca bien todas las piezas al aire o con un paño tras cada uso.	Sí
Adaptador	El adaptador se puede lavar en el lavavajillas o a mano. Si se lava a mano, sécalo bien al aire o con un paño tras cada uso.	Sí

CONSEJOS ÚTILES

- 1** La base protectora de calor de los recipientes de cristal Ninja te permiten cocinar de forma segura en una superficie de la encimera sin daños por el calor.
- 2** Las asas seguras para tocar de los recipientes de cristal Ninja te permiten manipular de forma segura los recipientes después de cocinar.
- 3** Para lograr un dorado uniforme, asegúrate de que los ingredientes estén dispuestos en una capa nivelada en el fondo del cristal sin que se solapen. Si los ingredientes se superponen, asegúrate de darles una sacudida transcurrida la mitad del tiempo de cocción establecido.
- 4** El tiempo y la función se pueden ajustar en cualquier momento durante la cocción. Pulsa los botones - y + de TIME (tiempo) o el botón MODE (modo) para ajustar el tiempo y la función.
- 5** Vigila la comida con frecuencia para evitar que se pase de cocción.
- 6** Crispi PowerPod se detendrá automáticamente al quitarlo del recipiente de cristal Ninja. Para reanudar la cocción, vuelve a colocar el Crispi PowerPod en el recipiente de cristal Ninja y pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado).
- 7** El pie del Crispi PowerPod permite colocar el Crispi PowerPod directamente sobre la encimera tras su uso.
- 8** En ocasiones, el ventilador de la freidora de aire puede mover de su sitio algunos alimentos ligeros. Para minimizar esto, fije los alimentos (como la rebanada de pan superior de un bocadillo) con palillos.
- 9** Para una cocción más rápida, corta la proteína en trozos de 2,5 cm.
- 10** La rejilla para gratinar eleva los ingredientes en la cesta de modo que pueda circular aire por debajo y alrededor de estos para obtener así un resultado uniforme y crujiente.
- 11** Para lograr un resultado óptimo, retira la comida inmediatamente después de que haya terminado el tiempo de cocción a fin de evitar que se pase.
- 12** Para lograr un resultado óptimo con verduras frescas y patatas, añade por lo menos una cucharada sopera de aceite. Añade más aceite según convenga para lograr la textura crujiente que prefieras.
- 13** Para lograr un resultado óptimo, vigila el progreso durante toda la cocción y retira la comida cuando se haya alcanzado el grado deseado de dorado. Recomendamos utilizar un termómetro de lectura instantánea para controlar la temperatura interna de las proteínas. Una vez haya terminado el tiempo de cocción, retira la comida inmediatamente para evitar que se pase.

NOTA: Deja de usar Crispi PowerPod si tiene alguna pata rota o dañada.

PIEZAS DE RECAMBIO

Para solicitar piezas y accesorios adicionales, visita www.ninjakitchen.es o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al (34) 900 839 453.

ACCESORIOS A LA VENTA

Disponemos de una serie de accesorios a medida para tu Ninja Crispi. Visita ninjakitchen.es para ampliar tus posibilidades y llevar tu arte culinario al siguiente nivel.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Hay que precalentar la unidad?**
No, la unidad no necesita precalentarse.
- **¿Cuándo debo utilizar Max Crisp en lugar de Air Fry?**
Para obtener mejores resultados, utiliza Max Crisp cuando cocines congelados preenvasados, como patatas fritas o nuggets de pollo.
- **¿Por qué aparece LID (tapa) en la pantalla?**
Crispi PowerPod no está bien fijado en el recipiente de cristal Ninja. Asegúrate de que PowerPod esté alineado y nivelado en el recipiente. Si usas el adaptador, asegúrate de que PowerPod esté totalmente insertado en el adaptador.
- **¿Cómo se detiene la cuenta atrás?**
Al pulsar el botón START/POWER (encendido/apagado) o levantar Crispi PowerPod del recipiente durante la cocción, se pausará la función de cocción.
- **¿Es seguro colocar Crispi PowerPod en la encimera?**
Sí, PowerPod con o sin adaptador se puede colocar de forma segura sobre cualquier encimera durante o después de la cocción.
- **¿Es seguro colocar los recipientes de cristal Ninja sobre la encimera?**
Sí, la base protectora de calor de los recipientes de cristal Ninja permite colocarlos sobre cualquier encimera durante o después de la cocción.
- **¿Cómo se sabe cuándo utilizar la rejilla para gratinar?**
Utiliza la rejilla para gratinar cada vez que desees que la comida salga crujiente. La rejilla eleva la comida en la cesta para que el aire pueda circular por debajo y alrededor, y los ingredientes se cocinen de manera uniforme.
- **La comida no se ha cocinado.**
Asegúrate de que Crispi PowerPod esté bien fijado en el recipiente de cristal Ninja durante la cocción. Para conseguir un dorado homogéneo asegúrate de que los ingredientes estén dispuestos en una única capa en el fondo de la cesta sin que queden superpuestos. Utiliza las asas seguras para tocar para remover los ingredientes sueltos para obtener un crujiente uniforme. El tiempo y la función se pueden ajustar en cualquier momento durante la cocción. Simplemente pulsa las flechas de TIME (tiempo) o el botón MODE (modo).
- **La comida se ha quemado.**
Para lograr un resultado óptimo, vigila el progreso durante toda la cocción y retira la comida cuando se haya alcanzado el resultado deseado. Retira la comida inmediatamente después de que haya terminado el tiempo de cocción para evitar que se pase.
- **¿Por qué algunos ingredientes salen volando al freír con aire?**
En ocasiones, el ventilador de la freidora de aire puede mover de su sitio algunos alimentos ligeros. Usa palillos de madera para fijar la comida ligera y suelta, como la rebanada de pan superior de un bocadillo.
- **¿Se pueden freír con aire ingredientes frescos rebozados?**
Sí, pero utiliza la técnica de rebozado adecuada. Es importante rebozar los ingredientes primero en harina, luego en huevo y finalmente en pan rallado. Procura presionar el pan rallado en los alimentos de manera que se mantenga en su sitio. El potente ventilador de la unidad puede hacer que el empanado suelto salga despedido.
- **¿Por qué pita la unidad?**
La unidad pita cuando la función de cocción empieza y vuelve a hacerlo cuando se ha completado.
- **La pantalla se ha quedado en negro.**
La unidad está en modo espera. Pulsa el botón START/POWER (encendido/apagado) para encenderla de nuevo.
- **En la pantalla aparece un error de tapa.**
Asegúrate de que el adaptador está bien conectado si utilizas el recipiente grande y comprueba que el Crispi Pod está colocado correctamente en el recipiente.
- **Aparece un mensaje del tipo "E" en la pantalla.**
El producto no funciona correctamente. Ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente llamando al (34) 900 839 45.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Ninja® confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Ninja®

Todos los productos Ninja están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Ninja. También puedes encontrar ayuda en línea en www.ninjakitchen.eu

¿Cómo debo registrar mi garantía Ninja?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu dispositivo:

- Fecha de compra del dispositivo (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en www.ninjakitchen.eu

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu dispositivo e información sobre nuevos productos y tecnologías Ninja®. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Ninja?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu dispositivo está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Ninja?

Reparación o sustitución de su dispositivo Ninja (a discreción de Ninja), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Ninja es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Ninja?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en www.ninjakitchen.eu
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Ninja.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Ninja?

Los recambios y accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu dispositivo. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en www.ninjakitchen.eu

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Ninja podrían no estar cubiertos por la garantía.