nutribullet. SELECT 1000-S



Manual de instrucciones.

Recomendaciones y precauciones.

Advertencia: Para evitar el riesgo de lesiones graves, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar su NutriBullet®. Siempre que utilice dispositivos eléctricos, tenga en cuenta las precauciones básicas de seguridad, incluyendo la siguiente información importante.

SEGURIDAD PERSONAL

AL MEZCLAR **CON EL VASO** NUTRIBULLET®: Yaso de Vaso de NUTRIBULLET®: 900 ml 700 ml con asa







No agregue líquidos calientes a los recipientes antes de mezclar.

Agregue primero ingredientes frescos o a temperatura ambiente. Los ingredientes calientes pueden generar presión interna en los recipientes herméticos y hacer que revienten, lo cual puede ocasionar auemaduras.

Tenga precaución al mezclar líquidos calientes en el producto (procesador de alimentos o licuadora), ya que éstos pueden salir expulsados del electrodoméstico debido a un e scape repentino de vapor.

Nunca mezcle líquidos o ingredientes carbonatados o con gas. Los gases liberados pueden causar una acumulación de presión y hacer que el recipiente reviente, lo cual puede ocasionar lesiones.

Nunca deje que las mezclas se asienten dentro del recipiente hermético sin liberar primero la presión interna.

Nunca deje la cuchilla de extracción en la base motor a menos que esté enroscada en el vaso o recipiente.

AL MEZCLAR CON LA JARRA:



Tenga cuidado al mezclar líquidos calientes en la jarra.

Nunca conecte el electrodoméstico sin haber insertado y asegurado el tapón en la tapa de la jarra, ya que los ingredientes pueden salpicar y, si están calientes, pueden causar quemaduras y/o daños materiales.

La fricción causada por la cuchilla giratoria aumenta la temperatura y la presión dentro del recipiente hermético. No utilice el electrodoméstico por más de un minuto. Si el recipiente se siente caliente al tacto, déjelo enfriar y luego ábralo cuidadosamente, manteniéndolo alejado de su cuerpo.

Retire cualquier utensilio o elemento extraño antes de licuar.

Nunca descuide su NutriBullet® mientras esté encendido. Todo electrodoméstico debe utilizarse con estricta precaución en presencia de niños.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, el enchufe ni la base eléctrica en agua ni en ningún otro líquido.

Evite siempre el contacto con piezas en movimiento.

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o sin experiencia ni conocimiento en el manejo del mismo, a menos que se encuentren bajo la supervisión e instrucción de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar siempre bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe pedirle al fabricante, a un servicio técnico autorizado o a una persona cualificada que lo reemplace con el fin de prevenir riesgos.
- Apaque v desconecte el electrodoméstico antes de cambiar accesorios o manipular piezas en movimiento.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños materiales, mantenga las manos y otros utensilios alejados de la cuchilla.
- Para reducir el riesgo de lesiones y fugas, asegúrese de que la base de la cuchilla esté completamente enroscada en el vaso antes de colocarla en la base eléctrica y encender el electrodoméstico.

Las cuchillas son afiladas. Manipúlelas con cuidado.

 El uso de accesorios no recomendados o no distribuidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

ADVERTENCIA

Si está tomando medicamentos para el colesterol, la presión arterial, anticoagulantes, tranquilizantes, antidepresivos, o de cualquier otro tipo, por favor consulte con su médico antes de consumir cualquiera de las recetas NutriBullet®.

Las siguientes semillas contienen químicos que liberan cianuro en el cuerpo al ingerirse; por tanto, no las utilice en su NutriBullet®: semillas de manzana, de albaricoque, de cereza, de ciruela y de melocotón.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- Si su NutriBullet® no funciona adecuadamente o si presenta algún deterioro o daño, deje de utilizarlo y comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica para recibir asistencia o visite www.nutribullet.es, SAT autorizado PRESAT S.A. (Tel.: 93 247 85 70).
- Para evitar que su NutriBullet® se recaliente, no deje el motor encendido durante más de un minuto, ya que esto puede dañarlo y aumentar la presión térmica dentro del vaso, lo que puede causar lesiones personales.
- Asegúrese de que el conjunto de cuchilla esté bien ajustado antes de

- cada uso. Si el cierre hermético está dañado, reemplace el conjunto de cuchillas.
- Si el motor deja de funcionar, desconecte la base motor y déjela enfriar durante por lo menos 15 minutos. Esto reiniciará el interruptor térmico interno.
- Nunca utilice el NutriBullet[®] sin haber agregado líquidos o con el vaso vacío, ya que esto podría dañar la cuchilla.
- El NutriBullet® no está diseñado para utilizarse en microondas. No ponga los vasos, la base motor ni ningún accesorio NutriBullet® en el microondas, ya que esto puede dañar el electrodoméstico.
- El uso de adaptadores y transformadores se considera una modificación no autorizada del producto y, por lo tanto, anula la garantía. El uso de este producto en lugares con especificaciones eléctricas diferentes puede ocasionar daños en el producto.
- PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos debido al reinicio involuntario del interruptor térmico, este electrodoméstico no debe alimentarse por medio de un conmutador externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito encendido y apagado regularmente por parte de la empresa de servicios.
- Revise periódicamente el cable y el conector para detectar posibles daños. No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe presentan daños.

- No estire, retuerze ni da
 ñe el cable de alimentaci
 ó
 n el
 é
 ctrica.
- No deje el cable colgando del borde de la mesa o mostrador.
- No deje que el cable entre en contacto con superficies calientes como una estufa.
- La base eléctrica NutriBullet® fue diseñada exclusivamente para operar con los vasos y cuchillas NutriBullet® y no con otros productos de la marca Bullet, como Magic Bullet. Si se usa con artículos no fabricados específicamente para NutriBullet®, se anulará la garantía.

ADVERTENCIA: RECOMENDACIONES DE VENTILACIÓN

Siempre utilice su NutriBullet® en una superficie plana, dejando un espacio libre debajo y alrededor de la base eléctrica para permitir que el aire circule de forma adecuada. Este electrodoméstico está provisto de ranuras y aberturas de ventilación para garantizar que el motor funcione de manera segura y sin recalentarse.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio, asegúrese de que las aberturas de la base motor no tengan polvo ni pelusas y no se encuentren obstruidas con materiales inflamables, como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina o individuales.

• Siempre utilice la jarra debidamente tapada.

- Para las recetas en las que deban incorporarse algunos ingredientes durante el proceso de licuado, agregue primero los ingredientes base, tape la jarra con el tapón en su lugar y comience a licuar. Una vez que los ingredientes estén bien mezclados, gire para retirar el tapón y vierta o agregue cuidadosamente los demás ingredientes a la mezcla.
- Si necesita empujar los ingredientes hacia la cuchilla, utilice únicamente el empujador incluido con el NutriBullet® Select, el cual está específicamente diseñado para no entrar en contacto con la cuchilla. Las espátulas, cucharas y otros utensilios pueden alcanzar la cuchilla y causar daños al electrodoméstico o posibles lesiones.
- Nunca utilice sus dedos ni ninguna otra parte de su mano para empujar los ingredientes hacia la cuchilla. Utilice únicamente el empujador incluido.
- La acción ciclónica® de su NutriBullet® requiere el uso de líquidos para preparar batidos y otros alimentos nutritivos. El NutriBullet® no está diseñado para utilizarse sin líquidos o como triturador de hielo.
 Siempre agregue líquidos a sus recetas.
- Le recomendamos reemplazar la cuchilla en cuanto advierta algún deterioro para obtener un rendimiento óptimo.

- No utilice su NutriBullet® al aire libre.
 En caso de exponerlo a cambios climáticos extremos, como la lluvia u otras condiciones de humedad, suspenda su uso.
- Desconecte su NutriBullet® cuando no esté en uso, y asegúrese de que la base motor esté desconectada antes de montarlo, desmontarlo, ponerle otras piezas o limpiarlo.
- Para evitar fugas, no llene demasiado los recipientes para mezclar. La jarra está marcada con dos indicadores MAX: uno para ingredientes sólidos (indicador superior) y otro para ingredientes líquidos (indicador inferior). Los vasos NutriBullet® también están marcados con un indicador MAX. Al momento de agregar los ingredientes, asegúrese de que no sobrepasen la cantidad máxima sugerida (indicadores MAX), puesto que, si esto ocurre, podría haber fugas v generarse una presurización peliarosa.
- Nunca retire el vaso ni la cuchilla de la base eléctrica sin que el motor se haya detenido por completo.
 Retirar el vaso o la cuchilla mientras la base eléctrica está encendida podría dañar el acoplamiento de la cuchilla o el engranaje del motor.


Conserve estas
instrucciones!
SOLO PARA USO
DOMÉSTICO

Contenido.




- 08 Piezas incluidas
- 09 Partes del NutriBullet® Select 1000-S
- 10 Guía de inicio
 - 10 Recomendaciones de seguridad
 - 10 Montaje y uso de la jarra
 - 14 Montaje y uso del vaso NutriBullet®
- 16 Panel de control de la batidora.
 - 17 Uso del panel de control
- 18 Cuidado y mantenimiento.
 - 18 Limpieza del NutriBullet®
 - 20 Almacenamiento
- 20 Repuestos
- 21 Condiciones de garantía

Piezas incluidas

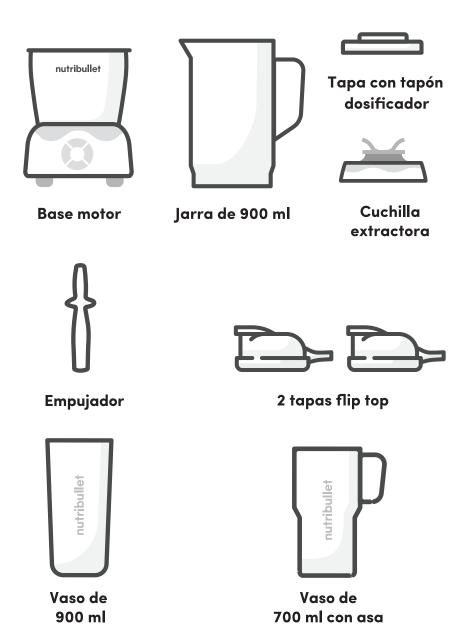

Partes del NutriBullet® Select 1000-S

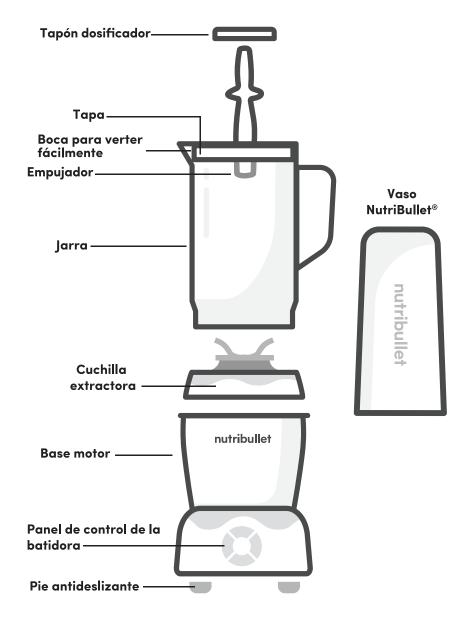

ADVERTENCIA: NO AGREGAR INGREDIENTES CALIENTES EN LOS VASOS NutriBullet® DE 900 ML Y 700 ML.

Guía de inicio.

SIEMPRE QUE UTILICE ESTE ELECTRODOMÉSTICO, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Asegúrese de que la base esté conectada antes de utilizar el electrodoméstico.
- NO utilice la jarra sin la tapa y el tapón.
- Los accesorios no están diseñados para utilizarse en el microondas, ya que esto puede ocasionarles daños.
- **NUNCA** descuide el electrodoméstico mientras esté encendido.
- NUNCA descuide el electrodoméstico mientras esté encendido.

Nunca mezcle ingredientes calientes en los vasos herméticos NutriBullet[®].

Al agitarse, los ingredientes calientes pueden causar una acumulación de presión en los recipientes herméticos y salir expulsados violentamente al abrirlos. Siempre comience el proceso de mezclado con ingredientes o líquidos refrigerados o a temperatura ambiente (21°C o más fríos).



Tenga mucho cuidado al mezclar líquidos calientes en la jarra.

Es posible que a través del orificio de la tapa salga vapor y salpicaduras de líquidos calientes, lo que puede causar quemaduras. Nunca mezcle líquidos calientes sin haber tapado la jarra con el tapón en su lugar. La tapa cuenta con un orificio que permite liberar el vapor y la presión, a la vez que protege contra salpicaduras excesivas. Nunca mezcle líquidos calientes en los vasos NutriBullet® ni en ningún otro recipiente hermético.

Al mezclar líquidos calientes, agregue ingredientes líquidos y sólidos a la jarra sin sobrepasar la cantidad máxima sugerida (indicadores MAX). Tape la jarra e inserte el tapón dosificador. Presione el botón de encendido y apagado y mezcle en velocidad BAJA. Cuando los ingredientes se hayan mezclado y la mezcla deje de salpicar (deje de moverse), aumente la velocidad según sea necesario.



3

Gire la cuchilla de extracción en la base de la jarra y verifique que todos los componentes estén correctamente alineados y asegurados.



Tape la jarra y asegúrese de que el tapón quede alineado con el asa.



4

Agregue los ingredientes a la jarra sin sobrepasar la cantidad máxima sugerida (indicadores MAX).

NOTA: La jarra está marcada con dos indicadores MAX: uno para ingredientes sólidos (indicador superior) y otro para ingredientes líquidos (indicador inferior). Al momento de agregar los ingredientes, asegúrese de que no sobrepasen la cantidad máxima sugerida (indicadores MAX).



Coloque la jarra sobre la base del motor y gírela suavemente en sentido de las agujas del reloj para asegurarla en su lugar. Escuchará un clic cuando esté asegurada y lista para mezclar.

NOTA: En caso de ser zurdo, coloque el asa en dirección al centro del panel de control de la batidora y gire la jarra en sentido de las agujas del reloj.

Montaje y uso de la jarra

1 Repase todas las advertencias y precauciones de la sección de recomendaciones importantes (págs. 2 a 5) y de la página anterior antes de continuar con el paso 2.



Coloque la base del motor en una superficie limpia, seca y plana, como un mostrador o una mesa.



Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente y presione el botón **POWER** De para encender el aparato.



nutribullet

Para comenzar a mezclar, seleccione una velocidad o la opción **EXTRACCIÓN** en el panel de control de la licuadora. Esta opción se apagará automáticamente. Los botones se iluminan mientras el electrodoméstico está encendido.

NOTA: Consulte la información sobre el panel de control del aparato de la página 16 para ver las definiciones de velocidad. Si los ingredientes se adhieren a los costados de la jarra,

IMPORTANTE:

presione el botón POWER (b), desconecte la base motor de la red eléctrica y espere a que la cuchilla deje de girar. Luego, retire la tapa de la jarra y remueva los ingredientes con el mezclador. Cuando haya terminado, vuelva a colocar la tapa y siga mezclando. Si vuelven a adherirse, le recomendamos agregar más líquido.

NOTA: Si necesita agregar ingredientes mientras mezcle, cambie la velocidad a BAJA y retire únicamente el tapón de la tapa de la jarra. Agregue los ingredientes a través del orificio de la parte superior de la tapa, con ayuda del empujador si es necesario. Vuelva a insertar el tapón y aumente a la velocidad deseada. NO agregue elementos por el orificio de ventilación si está licuando ingredientes calientes.



PRECAUCIÓN: No utilice ningún otro utensilio diferente al empujador incluido con el NutriBullet para empujar los ingredientes hacia la cuchilla. El empujador está específicamente diseñado para no entrar en contacto con la cuchilla. Nunca utilice espátulas, cucharas ni ningún otro utensilio que pueda ser lo suficientemente largo para alcanzar la cuchilla, lo que podría causar daños en el dispositivo o lesiones personales.



10

Cuando la preparación esté lista, presione el botón **POWER** ① o el botón de la velocidad que seleccionó y espere a que las cuchillas dejen de girar. La unidad entrará en modo inactivo y el botón **POWER** ② permanecerá iluminado.



ADVERTENCIA: Las cuchillas están afiladas. Nunca introduzca las manos en la jarra.

11 Presione el botón POWER Ó para apagar la unidad por completo.



12

Gire la jarra en sentido contrario a las agujas del reloj y retírela de la base del motor. ¡Sirva y disfrute!

Montaje y uso del vaso NutriBullet®

- Repase todas las advertencias y precauciones de la sección de recomendaciones importantes (págs. 2 a 5) antes de continuar con el paso 2.
- 2 Coloque la base motor en una superficie limpia, seca y plana, como una mesa o mostrador.



Agregue los ingredientes al vaso NutriBullet®.

NOTA: No llene demasiado el recipiente. Para evitar fugas, asegúrese de no sobrepasar la cantidad máxima sugerida (indicadores MAX).



Gire la cuchilla de extracción de fácil instalación en el vaso hasta que quede bien asegurada.



Manipule con cuidado la cuchilla, ya que están afiladas. Nunca descuide el electrodoméstico mientras esté encendido.

NUNCA MEZCLE INGREDIENTES CALIENTES, ya que esto puede generar una acumulación excesiva de presión y ocasionar lesiones personales o daños materiales.



Conecte el cable de alimentación a un toma de corriente y presione el botón **POWER** O para encender la licuadora.



Dé la vuelta el vaso y colóquelo sobre la base del motor, girándolo suavemente en sentido de las agujas del reloj para asegurarlo en su lugar.



Para comenzar al mezclar, seleccione una velocidad o la opción **EXTRACCIÓN** en el panel de control del aparato. Esta opción se apagará automáticamente. Los botones se iluminan mientras el electrodoméstico está encendido.


NOTA: Consulte la información sobre el panel de control del aparato de la página 16 para ver las definiciones de velocidad.



Cuando la preparación esté lista, presione el botón de encendido y apagado o el botón de la velocidad que seleccionó para pausar o detener el dispositivo y espere a que las cuchillas dejen de girar. La unidad entrará en modo inactivo y el botón **POWER** U permanecerá iluminado.

NOTA: El motor se detendrá automáticamente después de 60 segundos.

9 Presione el botón **POWER** U para apagar la unidad por completo.

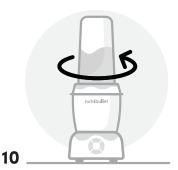

Retire el vaso girándolo suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj. Escuchará un clic. ¡Disfrute!

NOTA: El proceso de mezclado no debería tomar más de un minuto para lograr una consistencia suave y cremosa.




PRECAUCIÓN

No retire la cuchilla de extracción del vaso NutriBullet® hasta que el proceso de mezclado haya finalizado por completo. No utilice la cuchilla de extracción como tapa para almacenar mezclas en el vaso. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si se dejan en un recipiente hermético, lo que provocaría una acumulación de presión excesiva que puede ocasionar lesiones. Si desea almacenar el contenido en el vaso, utilice una envoltura de plástico o papel de aluminio para sellar el recipiente. Siempre apunte el vaso lejos de su cuerpo al abrirlo.


14

Panel de control de la batidora.

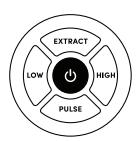


ENCENDIDO / APAGADO

El botón de encendido activa la potencia maestra del electrodoméstico. Este botón se ilumina al ser presionado para indicar que el motor está encendido y que pueden usarse las demás funciones. Recuerde siempre apagar y desconectar la unidad cuando no esté en uso

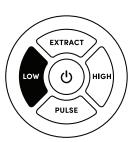

VELOCIDAD BAJA

Úsela para preparar mezclas poco espesas, salsas y adobos, revolver huevos y procesar alimentos cocidos y frutas crudas.

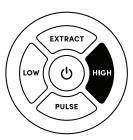


VELOCIDAD ALTA

Úsela para batir mezclas espesas y frutas y vegetales congelados.




ADVERTENCIA: NUNCA MEZCLE INGREDIENTES CALIENTES EN LOS VASOS HERMÉTICOS NUTRIBULLET®

ya que esto puede generar una acumulación excesiva de presión y ocasionar lesiones personales o daños materiales. Utilice únicamente la jarra para mezclar ingredientes calientes y siga las recomendaciones de seguridad.

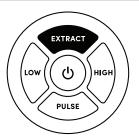

PROGRAMA DE EXTRACCIÓN

Úselo para convertir frutas, vegetales y hielo en batidos ricos en nutrientes. Este botón activa un ciclo que se apaga automáticamente.

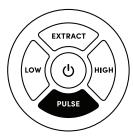

PULSE

Úselo para mantener el control al cortar y procesar.



ADVERTENCIA: NO utilice esta opción con ingredientes calientes.

Uso del panel de control de la batidora.

BAJA O ALTA

Presione una vez la velocidad deseada para activarla. El botón se iluminará. Para pausar o detener la unidad, presione el botón por segunda vez (dejará de iluminarse) o presione el botón POWER & .Mientras el dispositivo esté en modo inactivo, el botón POWER & permanecerá iluminado. Para apagarlo completamente después de una pausa, presione el botón POWER & y desconecte el dispositivo.

NOTA: Si se utiliza la jarra, las velocidades seguirán funcionando hasta que se presione el botón para pausar o detener. Si se utiliza el vaso NutriBullet®, el motor se detendrá automáticamente después de 60 segundos.

PROGRAMA DE EXTRACCIÓN

Presione la opción **EXTRACT** y su NutriBullet® Select 1000–S hará todo el trabajo por usted. Este programa se apaga automáticamente al final del ciclo. Para pausar o detener el aparato, presione la opción **EXTRACT** nuevamente o el botón **POWER** ©

PULSE

Presione y suelte la opción **PULSE** para cortar los ingredientes. El aparato seguirá funcionando mientras mantenga presionado este botón.

17

16 maticamente despues de 60 segundos.

Cuidado y mantenimiento

Limpiar su NutriBullet® Select 1000–S es fácil. La jarra puede ponerse en el lavavajillas, al igual que los vasos y las tapas para llevar, aunque estos últimos deben ubicarse en la **BANDEJA SUPERIOR** del lavavajillas. La cuchilla y la base motor pueden lavarse rápidamente a mano con agua y jabón. Continúe leyendo para conocer las mejores prácticas.

A continuación, le explicamos cómo limpiar su NutriBullet®:

PASO 1:

Lo más importante: SIEMPRE

APAGUE LA UNIDAD y desconecte
la base motor de la red eléctrica
cuando no esté en uso. No manipule
el dispositivo, no lo desarme, no
cambie ningún accesorio al limpiarlo, ni lo descuide hasta que todas las °
piezas hayan dejado de moverse.

PASO 2:

Retire el vaso NutriBullet[®], la cuchilla de extracción o la jarra de la base del motor.

PASO 3:

Limpie los componentes (base del motor, cuchilla de extracción, vasos NutriBullet®, jarra) como se indica en esta sección.

BASE MOTOR:

- Para evitar el riesgo de lesiones, nunca limpie el mecanismo de encendido de la base motor mientras su NutriBullet[®] Select 1000-S esté conectado a la red eléctrica.
- No intente retirar ninguna pieza de la base motor.
- Utilice una esponja o paño de cocina humedecido con agua tibia y jabón para limpiar la base del motor.
- Para limpiar los residuos de fugas de la base del motor, utilice una esponja húmeda y agua tibia.
- Si es necesario, puede utilizar un cepillo pequeño para limpiar el área del sistema del mecanismo de encendido y asegurarse de que quede limpio.



ADVERTENCIA: Nunca sumerja la base motor en agua.

CUCHILLA DE EXTRACCIÓN DE FÁCIL INSTALACIÓN

- Las cuchillas están afiladas.
 Manipule con cuidado la cuchilla al limpiarla. Es mejor limpiar las cuchillas inmediatamente después de usarlas para evitar la acumulación de residuos. Si quedan atascadas partículas de comida en las cuchillas, utilice un cepillo pequeño o una esponja para retirarlas.
- No retire ningún componente de la cuchilla de extracción, ya que esto puede dañarla permanentemente y provocar fugas al batir.
- Seque completamente la cuchilla de extracción después de usarla.
- Revise regularmente el estado de la parte inferior de la cuchilla para detectar posibles grietas o roturas. Si se daña, reemplácela de inmediato para evitar posibles lesiones personales.

VASOS NUTRIBULLET® y TAPAS PARA LLEVAR

Estos componentes son aptos para lavavajillas, pero deben ubicarse en la **BANDEJA SUPERIOR**.

Recomendamos enjuagarlos y restregarlos un poco con un cepillo para eliminar cualquier resto de suciedad antes de colocarlos en el lavaplatos. **NUNCA** utilice el ciclo de desinfección para lavar los vasos, puesto que el calor que este genera puede deformar el plástico.

IARRA NUTRIBULLET®

- La jarra es apta para lavavajillas.
 Recomendamos enjuagarla y
 restregarla un poco con un cepillo
 para eliminar cualquier resto de
 suciedad antes de colocarla en el
 lavaplatos. NUNCA utilice el ciclo de
 desinfección para lavar la jarra,
 puesto que el calor que este genera
 puede deformar el plástico.
- Si lo prefiere, lave a mano la jarra con agua y jabón. Es posible que necesite refregarla un poco más con un cepillo o una esponja para retirar los residuos difíciles.
- Revise regularmente la jarra para detectar posibles grietas o roturas.
 Si se daña, reemplácela de inmediato para evitar posibles lesiones personales.

 NUNCA UTILICE UNA JARRA QUE NO SE ALINEE CORRECTAMENTE CON LA CUCHILLA. Si lo hace, la jarra y la base del motor podrían separarse, dejando expuesta la cuchilla, lo que puede causar lesiones personales graves. Para los vasos, ponga la cuchilla y licúe en la base del motor durante 20 a 30 segundos. Esto hará que los residuos reblandezcan lo suficiente para luego retirarlos con agua y jabón.

EMPUJADOR

 Siempre lave a mano el empujador con agua y jabón.
 Es posible que necesite refregarla un poco más con un cepillo o una esponja para retirar los residuos difíciles.

LIMPIEZA DE RESIDUOS DIFÍCILES:

Si quedan residuos difíciles en los vasos NutriBullet®, en las cuchillas de extracción o en la jarra, le recomendamos llenar el recipiente con agua a temperatura ambiente (21 °C o menos) hasta el indicador MAX y agregar de 1 a 2 gotas de jabón para platos.

Almacenamiento:

Almacene su NutriBullet® Select 1000–S en posición vertical con la jarra debidamente tapada. No coloque nada encima de la tapa. Guarde las piezas restantes en un lugar seguro donde no se dañen ni causen daños.



ADVERTENCIA: Nunca deje la cuchilla de extracción en la base motor sin el vaso NutriBullet® o la jarra, ya que las cuchillas quedarían expuestas, lo que representaría un arave riesgo de lesiones.

Repuestos.

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visite www.nutribullet.es
Servicio Técnico Central Autorizado: PRESAT S.A. 93 247 85 70

NutriBullet® Garantía limitada de dos años

NUTRIBULLET® Ha hecho todo lo posible para asegurar que su producto ha sido entregado en buen estado. NUTRIBULLET ® Garantiza bajo las condiciones enunciadas en la presente garantía limitada, que su aparato está cubierto contra los posibles defectos de fabricación durante un periodo de 24 meses (2 años) desde la fecha de compra. Si su aparato no funciona una vez pasado el plazo de garantía les invitamos a contactar con nuestro servicio postventa. Para más detalles consulte www.nutribullet.es en Internet.

BULLET BRANDS, LLC garantiza su aparato contra todo defecto de material o fabricación durante una duración de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía solamente es válida siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- 1. El desgaste normal no está cubierto por la presente garantía. Esta garantía solamente es válida para en caso de uso doméstico y no es válida si el producto es utilizado con fines comerciales o profesional, así como en medios institucionales.
- 2. Esta garantía es asignada al comprador original y no puede ser transferida. Le será exigida una prueba de compra. Esta garantía no será válida si el producto se rompe por caídas accidentales o bien ha tenido un uso abusivo o impropio, o bien por un mantenimiento o reparación incorrectos. O bien porque ha sufrido modificaciones no autorizadas.
- 3. Esta garantía limitada es exclusiva y consiste en la única garantía escrita u oral que otorga BULLET BRANDS, LLC. Toda garantía implícita sobre el producto (incluyendo las garantías generales de comercialización para su uso doméstico) está limitada a la duración de la presente garantía. Ciertos países no reconocen las exclusiones o limitaciones de duración de las garantías implícitas. Puede que esta limitación o exclusión anunciada aquí, no le concierna.
- 4. La reparación o sustitución del producto constituyen el único recurso del consumidor a efectos de esta garantía. BULLET BRANDS, LLC. No podrá ser considerado responsable por todos los daños indirectos o consecutivos que no podrán ser considerados como falta de cumplimiento de esta garantía. Ciertos estados no reconocen la exclusión o limitación de daños indirectos o consecutivos. Puede ocurrir que esta limitación o exclusión anunciada aquí, no le concierna.
- 5. Esta garantía le confiere los derechos legales específicos y puede ocurrir que usted tenga igualmente otros derechos que varíen de un estado a otro.

ES/ Explicaciones de los logos



ES/ Tratamiento de aparatos electricos y electrónicos en su fin de vida.(aplicable en los países de la unión europea y otros países europeos que dispongan de sistema de recogida selectiva).

Este símbolo indica que este producto no debe ser tratado con los residuos domésticos. Deberá ser depositado en un punto de recogida adecuada para reciclaje de equipos electricos o electrónicos. Para toda información complementaria acerca del reciclaje de este producto, puede contactar con su municipio, centro de residuos o al servicio del consumidor NUTRIBULLET® en www.nutribullet.es



ES/ El aparato posee un aislamiento reforzado sin partes metálicas accesibles. Los enchufes de los equipos de clase 2 no poseen toma de tierra.



ES/ El marcaje CE materializa la conformidad del producto con las exigencias y normativas comunitarias que incumben al fabricante del producto.



ES/ Apto para el contacto con alimentos. Este logo significa que este producto se ha concebido para esta en contacto con los alimentos sin riesgo de intoxicación.

Especificaciones del aparato:

Alimentación: 220–240V Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 1000W

SERVICIO TÉCNICO **CENTRAL AUTORIZADO:**

PRESAT S.A. 93 247 85 70















BULLET BRANDS, LLC / Todos los derechos reservados. Nutribullet.es y el Logo Nutribullet.es son marcas comerciales de: Capbran Holdings, LLC (registradas a nivel mundial)

NB28200-1008DG

Importado por River International S.A: C/Beethoven 15, Ático 3 08021, Barcelona — Spain. contacto@riverint.com www.nutribullet.es

Producido por BULLET BRANDS, LLC LOS ANGELES, CA 90025, USA

Fabricado en China