

# ***Shark*** **POWERDETECT**

## **Robotic Vacuum Cleaner**

### **RV2800ZEEU / AV2800ZEEUWH SERIES**

INSTRUCTIONS

ANVISNINGER

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

OHJEET

NOTICE D'UTILISATION ET  
GARANTIE COMMERCIALE

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

INSTRUÇÕES

INSTRUKTIONER

### **SHARKCLEAN APP**



Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

 [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LÉELAS ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO • PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

## ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños materiales, sigue estas instrucciones:

NO DEJES A NIÑOS O ANIMALES SIN VIGILANCIA EN UNA HABITACIÓN EN LA QUE TENGAN ACCESO AL ROBOT ASPIRADOR CUANDO ESTÁ LIMPIANDO.

### ADVERTENCIA SOBRE EL LÁSER

ESTE PRODUCTO TIENE UN LÁSER DE CLASE 1. DESCONECTA SIEMPRE EL ROBOT ASPIRADOR ANTES DE LEVANTARLO O DE LLEVAR A CABO CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO. NO MIRES DIRECTAMENTE AL LÁSER.

SI EL CARGADOR NO ENCAJA EN EL ENCHUFE, PONTE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO. NO LO FUERCES NI TRATES DE MODIFICARLO PARA QUE ENCAJE EN LA TOMA DE CORRIENTE.

### ADVERTENCIAS GENERALES

Cuanto utilices productos eléctricos, debes seguir siempre precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este producto consiste en un robot aspirador y una base de carga con fuente de alimentación. Estos componentes contienen conexiones eléctricas, cableado eléctrico y piezas móviles que constituyen un riesgo para el usuario.
2. Antes de usar el producto, inspecciona minuciosamente todas las piezas por si presentasen daños. Si alguna pieza está dañada, no sigas utilizando el producto.
3. Utiliza exclusivamente recambios idénticos.
4. Este robot aspirador no contiene piezas reparables.
5. Utiliza el producto exclusivamente de la manera que se indica en este manual. NO utilices el robot aspirador para fines que no sean los que se describen en este manual.
6. A excepción de determinados filtros y el depósito de polvo, NO pongas en contacto con agua u otros líquidos ninguna pieza del robot aspirador.
7. **NO metas las manos en ninguna abertura de la base ni del robot.**

### ADVERTENCIAS DE USO

8. Este producto tiene un láser de clase 1. Desconecta siempre el robot aspirador antes de levantarlo o de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento.
9. **NO** mires directamente al láser.
10. Apaga siempre el robot aspirador antes de insertar y retirar el filtro o el depósito de polvo.
11. **NO** manipules el enchufe, la base de carga, el cargador ni el robot aspirador con las manos mojadas. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
12. Los niños **NO** deben jugar con este producto.
13. Este producto pueden utilizarlo menores a partir de ocho años de edad; personas en situación de discapacidad física, sensorial o intelectual; o personas que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para utilizarlo en condiciones de seguridad y entiendan los riesgos asociados.
14. **NO** utilices el robot aspirador sin haber colocado antes el depósito de polvo y el filtro en su sitio.
15. **NO** causes daños en el cable de carga:
  - a) **NO** tires del cable para desplazar la base de carga ni lo utilices como mango.
  - b) **NO** tires del cable para desenchufar el producto. Agarra el enchufe, no el cable.
  - c) **NO** cierres una puerta con el cable entre medias, no tires del cable sobre bordes afilados ni lo dejes sobre superficies calientes.
  - d) El cable de alimentación no se puede cambiar. Si el cable se daña, debe desecharse el producto.
16. **NO** introduzcas ningún objeto en las aberturas del cabezal o de los accesorios. **NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantén las aberturas libres de polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
17. **NO** utilices el robot aspirador si el flujo de aire es escaso. Si los conductos de aire están obstruidos, apaga el robot aspirador y retira cualquier obstrucción antes de volver a encender la unidad.
18. Mantén el cabezal y todas las aberturas del robot aspirador alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies descalzos y la ropa suelta.
19. **NO** utilices el robot aspirador si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
20. **NO** pongas el robot aspirador sobre superficies inestables.
21. **NO** lo uses para recoger:
  - a) Líquidos.
  - b) Objetos grandes.
  - c) Objetos duros o afilados (vidrio, clavos, tornillos o monedas).
  - d) Grandes cantidades de polvo (polvo de yeso, cenizas de chimeneas o brasas).
  - e) **NO** lo utilices como accesorio de herramientas eléctricas para recoger polvo.
  - f) Objetos humeantes o ardientes (carbón caliente, colillas de cigarrillos o cerillas).
  - g) Materiales inflamables o combustibles (líquido para mecheros, gasolina o queroseno).
  - h) Materiales tóxicos (lejía, amoníaco o limpiatuberías).

- i) Materiales tóxicos (altas concentraciones de lejía, altas concentraciones de amoníaco o solución limpiatuberías).
- 22. **NO** lo uses en las siguientes áreas:
  - a) Superficies húmedas o mojadas
  - b) Áreas al aire libre cerca de chimeneas con accesos abiertos.
  - c) Espacios cerrados que puedan contener gases o vapores explosivos o tóxicos (líquido para macheros, gasolina, queroseno, pintura, disolventes de pintura, sustancias antipolillas o polvo inflamable).
  - d) En un área con un calentador.
  - e) Cerca de chimeneas con accesos abiertos.
- 23. Apaga el robot aspirador antes de realizar cualquier tarea de ajuste, limpieza, mantenimiento o resolución de problemas. Advertencia: En la posición OFF (O) de apagado, el robot aspirador aún sigue consumiendo una pequeña cantidad de electricidad.
- 24. Deja que todos los filtros se sequen completamente al aire antes de volver a instalarlos para evitar que entre líquido en los componentes eléctricos.
- 25. **NO** alteres ni intentes reparar el robot aspirador ni la batería tú mismo, a excepción de las indicaciones que aparecen en esta guía del usuario. **NO** utilices el robot aspirador si se ha alterado o dañado.
- 26.  Mientras el robot esté enchufado, evita en todo momento poner los dedos en las ruedas y en el sistema de suspensión.
- 27. **NO** uses limpiadores domésticos (detergentes multiusos, limpiacristales, lejía) en ninguna de las superficies pulidas de alto brillo de la base de carga ni del robot aspirador, ya que contienen sustancias químicas que pueden dañarlas. En su lugar, usa un paño humedecido con agua para limpiarlas suavemente.
- 28. Para minimizar el riesgo de que el robot aspirador se desplace a una zona peligrosa (bordes de escaleras, desniveles, chimeneas, zonas con agua), establece estas áreas como «zonas restringidas» utilizando la función de mapeo en la aplicación móvil SharkClean. Tras establecer los límites, pon el robot aspirador a funcionar y confirma visualmente que los ajustes evitan de manera efectiva que el robot rebase los límites establecidos. Ajusta la configuración según sea necesario. Para los usuarios que no utilicen la aplicación, recomendamos usar una barrera física para bloquear las zonas peligrosas.

**USO DE LA BATERÍA**

- 29. Este robot aspirador recibe alimentación por medio de la batería. Lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones de carga.
- 30. Para evitar que el robot aspirador se ponga en marcha accidentalmente, asegúrate de que esté apagado antes de cogerlo o transportarlo.
- 31. Utiliza únicamente la base de carga y la batería SHARK indicadas en la tabla que aparece más abajo, y utiliza solo la batería RVBAT85002 (33 V) RVBAT850 (MH1), o RVBAT850 (26 V). El uso de otras baterías o cargadores puede suponer un riesgo de incendio.
- 32. Mantén la batería alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. Si se cortocircuitan los terminales de la batería, aumenta el riesgo de incendio o quemaduras.
- 33. Si se utiliza incorrectamente, la batería puede expulsar líquido. Evita el contacto con el líquido, ya que puede provocar irritaciones o quemaduras. Si se produce el contacto, enjuágate con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busca asistencia médica.
- 34. No debes almacenar, cargar ni utilizar el robot aspirador a temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F) ni superiores a 40 °C (104 °F). Asegúrate de que la batería y el robot aspirador hayan alcanzado la temperatura ambiente antes de cargarlo o utilizarlo. Exponer el robot aspirador o la batería a temperaturas que no estén comprendidas dentro del rango especificado podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- 35. **NO** expongas el robot aspirador o la batería al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F), ya que podrían explotar.

<b>Unidad</b>	Batería
<b>SKU</b>	RVBAT85002 (33V) RVBAT850 (MH1), or RVBAT850 (26V).

<b>Unidad</b>	Base
<b>SKU</b>	XDRV2800WDEU XD0CK2800WDEU

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**

Para conocer las advertencias y precauciones más recientes, visita [www.sharkclean.es/robothelp](http://www.sharkclean.es/robothelp).

Lee la guía del usuario de Shark® en línea antes de usar el robot aspirador.

# ***Shark*** **POWERDETECT** **GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**DESCARGA LA APLICACIÓN  
SHARKCLEAN**



Escanea el código QR con la cámara de tu teléfono para buscar y descargar rápidamente la aplicación.

**ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DEL SOFTWARE DE SHARKNINJA**

[www.sharkclean.es/EULA](http://www.sharkclean.es/EULA)

[sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

## SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TU ROBOT ASPIRADOR

Para obtener la mejor experiencia, descarga la aplicación SharkClean y sigue estos consejos.

### PREPARA TU VIVIENDA




Tu robot aspirador evitará los cables, pero lo ideal es que retires del suelo los cables y los objetos con una altura inferior a 11,5 cm para facilitar una cobertura y una limpieza óptimas. Para que el mapa abarque toda la casa, deberás dejar abiertas las puertas interiores.

### USA LA PROGRAMACIÓN Y EL MAPA INTERACTIVO



- Para evitar que aparezca la suciedad, configura un horario para limpiar toda la casa.
- Utiliza el mapa interactivo de la casa para personalizar aún más la limpieza.

### ENTRADAS Y UMBRALES

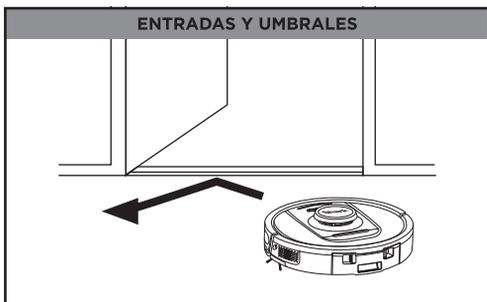

El robot aspirador puede saltar por encima de la mayoría de los umbrales para pasar de una habitación a otra, pero si alguno tiene una altura superior a 2,5 cm, configura una zona restringida en la aplicación para impedir que acceda a ella.


### ZONAS RESTRINGIDAS



Crea zonas restringidas en la aplicación para que tu robot aspirador no se desplace a las áreas que quieras evitar:

- Cerca de cables o cargadores de teléfono.
- Delante de bordes altos.


### EVITA MOVER EL ROBOT ASPIRADOR O LA BASE

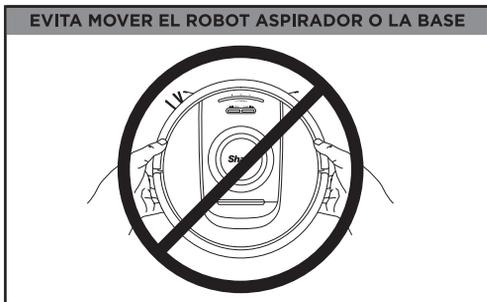

Cuando el robot aspirador esté limpiando, no lo levantes ni lo cambies de sitio, ni tampoco muevas la base de vaciado automático, ya que podría desorientarse con respecto al mapa de tu casa.


# INSTALACIÓN

## PASO 1 PREPARA EL ROBOT ASPIRADOR

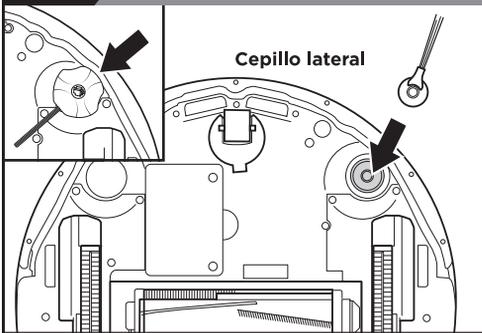


- Retira el film protector del robot aspirador y de la base de carga.
- Coloca el cepillo lateral.
- El diseño del cepillo lateral puede cambiar según el modelo. Algunos modelos incluyen un cepillo de recambio.

## PASO 2 INSTALA LA BASE DE VACIADO AUTOMÁTICO

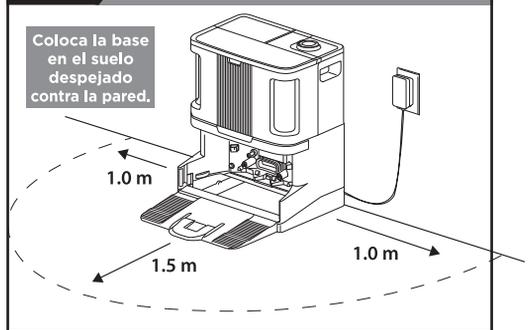

- Busca una ubicación **permanente** para la base en una zona céntrica con **buena señal wifi**.
- Retira cualquier objeto que esté a una distancia inferior a 1 m de los laterales o inferior a 1,5 m de la parte delantera de la base.
- Enchufa la base. \*Asegúrate de que la base no esté colocada en una zona donde le dé la luz solar directa.


## PASO 3 INSERTA EL CONJUNTO DEL CARTUCHO ANTILORES

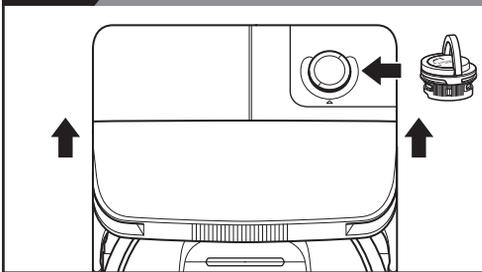

1. Inserta el conjunto del cartucho en la parte superior de la base.
2. Gira el cartucho hasta que encaje en su sitio.


**Nota:** Antes de usar el robot aspirador, comprueba que la base tiene montado el conjunto del cartucho antiolors.

## PASO 4 INSTALA LA RAMPA EN LA BASE

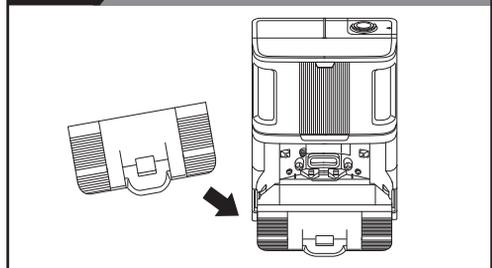


- Alinea el extremo plano de la rampa con la base e inserta la rampa en la base.
- Levanta la rampa ligeramente por encima de la base, alinéala y presiona hacia abajo hasta que la rampa encaje en su sitio.

## PASO 5 LLENA EL DEPÓSITO CON AGUA LIMPIA

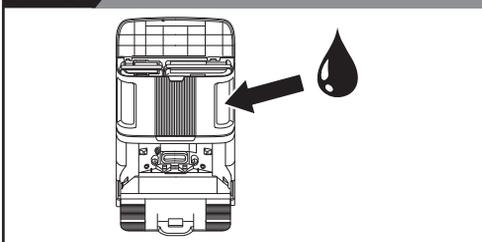

- Levanta la tapa situada en la parte delantera superior de la base. Retira el depósito de agua limpia en el lado derecho.
- Llena el depósito con agua a temperatura ambiente hasta la línea de llenado MAX y, luego, vuelve a instalar el depósito.

## PASO 6 CARGA EL ROBOT ASPIRADOR

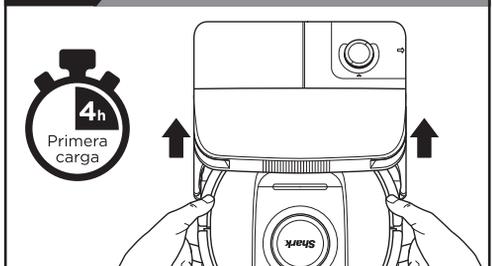

- Coloca el robot aspirador en la base para cargarlo durante **4 horas**.
- Asegúrate de que el robot aspirador esté correctamente alineado con la base.
- **PARA ENCENDER EL ROBOT ASPIRADOR:** coloca el robot aspirador en la base o mantén presionado el botón **BASE** (limpiar) de 5 a 7 segundos hasta que los indicadores luminosos se enciendan.
- Alinea el robot aspirador con el logo de Shark boca abajo y súbelo por la rampa en el interior de la base.

\*Los tiempos de carga pueden variar

# INSTALACIÓN

## PASO 7 DESCARGA LA APLICACIÓN

### Herramientas de la aplicación SharkClean

- ✓ Mapeo preciso del hogar
- ✓ Selección de habitación
- ✓ Limpieza localizada
- ✓ Zonas restringidas
- ✓ Programación
- ✓ Zonas restringidas
- ✓ Programación
- ✓ Limpieza profunda
- ✓ Recordatorios de mantenimiento



Busca "SharkClean" en el App Store o escanea el código QR de la portada de esta guía para descargar la aplicación.

## ¿NO PUEDES CONECTARLO A LA RED WIFI?



### Reinicia el teléfono

- Apaga el teléfono, espera unos minutos y vuelve a encenderlo para conectarlo a la red wifi.

### Reinicia el robot aspirador

- Retira el robot de la base y mantén presionado el botón DOCK (Acoplar) del robot durante 12 segundos. Vuelve a encender el robot; para ello, súbelo por la rampa hasta que quede sobre la base.

### Reinicia el router

- Desenchufa el cable de alimentación del router durante 30 segundos y vuelve a enchufarlo. Espera unos minutos hasta que el router se reinicie completamente.

## ¿Alguna pregunta? Pasos por si tienes dificultades:

¿Tienes problemas para conectar tu robot aspirador? Para acceder a tutoriales, preguntas frecuentes, consejos y trucos, visita: [sharkclean.es](http://sharkclean.es).



Para obtener el manual de instrucciones completo visita: [qr.sharkclean.com/RVDetectProEUseries](http://qr.sharkclean.com/RVDetectProEUseries)  
**ESCANEA ESTE CÓDIGO QR CON LA CÁMARA DE TU TELÉFONO.**

- Para usar la aplicación, el teléfono debe estar conectado a una red de 2,4 GHz. La aplicación no funcionará en una red de 5 GHz.
- **NO** utilices una VPN ni un servidor proxy.
- Asegúrate de que el aislamiento wifi del router esté apagado.

# ANTES DE LIMPIAR

El robot aspirador tiene que realizar un recorrido de exploración completo para crear un mapa de tu casa.

El robot aspirador necesita  $\geq 70\%$  de batería para iniciar una misión de exploración.

Durante el recorrido de exploración, el robot aspirador se desplazará por tu casa mientras crea un mapa.

Una vez finalizado el recorrido, puedes crear zonas restringidas en las áreas de tu casa que quieras que evite el robot aspirador al limpiar. Si no quieres configurar zonas restringidas, puedes saltarte este paso.

**Ya tienes todo listo para limpiar.**



# PREFILTRO MOTOR


**IMPORTANTE:** Limpia el filtro cada mes, ya que podría producirse una pérdida de succión de lo contrario.

Enjuágalo y déjalo secar por completo. Asimismo, da golpecitos para eliminar la suciedad del filtro entre los lavados, según sea necesario. Antes de volver a instalar el filtro, este se debe secar al aire durante 48 horas.

Puede parecer que los filtros de espuma están sucios después de usarse; esto es normal.



**NO** pongas las manos en ninguna abertura que no esté definida para el acceso del usuario.

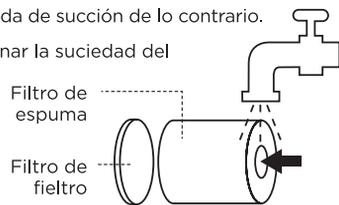

## DOS (2) AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA RV2800ZEEU

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark® confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

### Garantías de Shark®

Tu ventilador Shark constituye una inversión considerable. El Shark debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los electrodomésticos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

### ¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu Shark:

- Fecha de compra del Shark (factura, recibo o albarán).

Para el registro en línea, entra en [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

### IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

### ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu ventilador Shark e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark®. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

### ¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu ventilador Shark está garantizado por un total de dos años.

### ¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

### ¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

### ¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan los ventiladores Shark. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todas las máquinas Shark en [sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

**LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS**

Estas instrucciones se han diseñado para ayudarte a mantener la autonomía óptima de tu robot aspirador Shark.

**SharkNinja Europe Ltd.,**

1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park,  
Century Way,  
Leeds (Inglaterra)  
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH,**

Rotfeder-Ring 9,  
60327 Fráncfort del Meno (Alemania)  
sharkclean.es

Las ilustraciones podrían variar respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.



**SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England,  
LS15 8ZB  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)**

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Tyskland  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)**

---

Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.  
Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.



© 2024 SharkNinja Operating LLC. Trykt i Kina.

RV2800ZEEU\_QSG\_E\_F\_MP\_Mv4\_240522