




ESPAÑOL - ELIMINACION DEL PRODUCTO DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE
Si alguno de los componentes de este producto está fabricado utilizando componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse según la Directiva Europea 2002/96/CE...

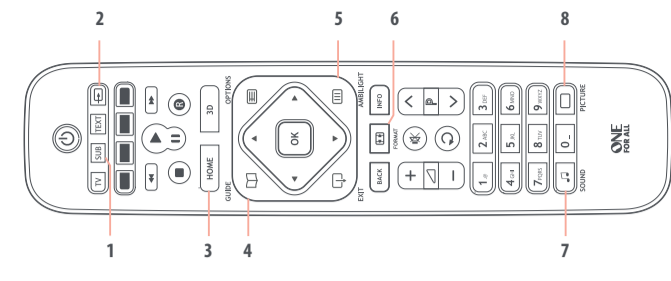

- 1. SUB-TITLES
Subtítulos / Undertitel / Sous-titres / Subtitulos / Legendas / Sottotitoli / Ondertiteling
2. AV INPUT
AV Input / AV-Eingang / Entree AV / Entrada de AV / Entrada AV / Ingresso AV / AV-Ingang

ITALIANO - SMALTIMENTO DEL PRODOTTO DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE
Il simbolo di questo prodotto indica che questo prodotto è realizzato utilizzando componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE...

- 2. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE
Non smaltire le batterie con i normali rifiuti domestici, ma informarsi sulla raccolta differenziata locale delle batterie scariche per smaltirle in modo corretto.
3. HOME
Home Menu / Home Menu / menu d'accueil / menú de inicio / Menu inicial / Menu Home / Hoofdmenu

DEUTSCH - ENTSORGUNG (EU-RICHTLINIE 2002/96/CE)
Das Symbol 'durchgestrichene Mülltonne' auf diesem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt mit hochwertigen Komponenten gefertigt wurde...

- 2. POINT TOWARDS THE TV AND HOLD DOWN THE POWER KEY UNTIL THE TV TURNS OFF.
The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the POWER KEY.

WELCOME / HERZLICH WILLKOMMEN / BIENVUENUE / LE DAMOS LA BIENVENIDA / BEA-VINDO / BEIVENUTO / WELKOM
Image showing the remote control with a '2xAAA' battery compartment and 'FINISH' label.

- UK www.oneforall.com
Ireland www.oneforall.com
Deutschland www.oneforall.com
Österreich/Austria www.oneforall.com
France www.oneforall.com
España www.oneforall.com
Schweiz/Suisse/Svizzera www.oneforall.com
Italia www.oneforall.com
Portugal Esotrieco 800 831397 www.oneforall.com
Nederland www.oneforall.com
België/Belgique www.oneforall.com
Luxemburg / Luxembourg www.oneforall.com
South Africa 0861 100551 support@oneforall.co.za www.compsaveur.co.za www.oneforall.com
New Zealand 0800 1425569 sales@amber.co.nz www.amber.co.nz www.oneforall.com
Australia 1 300 888 298 ofa.support@ambertech.com.au www.ambertech.com.au www.oneforall.com

ENGLISH - STEP 1: SET UP YOUR TELEVISION

THE MAJORITY OF NEWER PHILIPS TVs SHOULD WORK DIRECTLY.
After putting batteries in, just test some of the keys, and if they work, your remote is ready. If not, follow the next steps:

1. Make sure your TV is on (not on standby). Hold down RED + BLUE until the LED behind the Power Key blinks twice.

2. Point towards the TV and hold down the POWER KEY until the TV turns off. The remote will send a different Power signal every 3 seconds. As soon as the TV turns off, let go of the POWER KEY.

FINISH
If you find some keys still do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.

STEP 2: IF STEP 1 DOES NOT WORK AS EXPECTED

ARE SOME KEYS NOT WORKING AS EXPECTED?
If you find some keys do not work as expected (or not at all), proceed to the next step.

1. Make sure your TV is on (not on standby). Hold down RED + BLUE until the LED behind the Power Key blinks twice.

2. Point towards the TV and hold one of the keys that is not working correctly (for example HOME). The remote will send a signal every 3 seconds. When the correct function is shown on the screen (in this case the HOME), let go of the key.

FINISH
If you still find some keys are not working, repeat steps 3 and 4.

LEARNING

START: LEARN A NEW FUNCTION TO YOUR REMOTE
Your One For All remote can learn any function from your original (working) remote.

1. Place the original remote facing the One For All remote on a flat surface.

2. To learn: Hold down GREEN + YELLOW until the LED blinks twice. Press 975. The LED will blink twice.

FINISH
When you have learned all the keys you need, press and hold the OK KEY for 3 seconds. The LED will blink twice.

DEUTSCH - SCHRITT 1: EINRICHTEN DES FERNSEHERS

DIE MEHRZAHL DER NEUEREN PHILIPS-FERNSEHER SOLLTE DIREKT FUNKTIONIEREN.
Testen Sie nach dem Einlegen der Batterien einige Tasten. Wenn diese funktionieren, ist Ihre Fernbedienung einsatzbereit.

1. Positionieren Sie die Originalfernbedienung so auf einer ebenen Oberfläche, dass sie auf die One For All Fernbedienung zeigt.

2. Zeigen Sie in Richtung des Fernsehers und halten Sie die EIN-/AUS-TASTE gedrückt, bis sich der Fernseher ausschaltet.

BEENDEN
Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten immer noch nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

SCHRITT 2: WENN SCHRITT 1 NICHT ORDNUNGSGEMÄß FUNKTIONIERT

FUNKTIONIEREN EINIGE TASTEN NICHT ORDNUNGSGEMÄß?
Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher eingeschaltet ist (nicht auf Standby). Halten Sie ROT UND BLAU gedrückt, bis die LED hinter der Ein-/Aus-Taste zweimal blinkt.

2. Zeigen Sie in Richtung des Fernsehers und halten Sie eine der Tasten, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, gedrückt (zum Beispiel HOME).

BEENDEN
Wenn Sie feststellen, dass einige Tasten immer noch nicht ordnungsgemäß (oder gar nicht) funktionieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

KOPIEREN

START: BRINGEN SIE IHRER FERNBEDIENUNG EINE NEUE FUNKTION BEI
Die One For All Fernbedienung kann jede beliebige Funktion Ihrer (funktionierenden) Originalfernbedienung erlernen.

1. Positionieren Sie die Originalfernbedienung so auf einer ebenen Oberfläche, dass sie auf die One For All Fernbedienung zeigt.

2. So kopieren Sie: Halten Sie GRÜN UND GELB gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

SO LÖSCHEN SIE EINE KOPIERTE FUNKTION
1. Halten Sie GRÜN UND GELB gedrückt, bis die LED zweimal blinkt. 2. DRÜCKEN SIE 976. 3. Drücken Sie zum Zurücksetzen die Taste ZWEIFEL.

FRANÇAIS - ÉTAPE 1 : CONFIGURATION DU TÉLÉVISEUR

LA MAJORITÉ DES TÉLÉVISEURS PHILIPS RÉCENTS DOIVENT RÉPONDRE DIRECTEMENT.
Après avoir inséré des piles, vérifiez certaines des touches ; si celles-ci fonctionnent, votre télécommande est prête à l'emploi.

1. Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille). Maintenez les touches ROUGE ET BLEUE enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.

2. Pointez la télécommande sur le téléviseur et maintenez enfoncé le bouton D'ALIMENTATION jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

TERMINER
Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

ÉTAPE 2 : DANS LE CAS OÙ L'ÉTAPE 1 NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU

CERTAINES TOUCHES NE FONCTIONNENT-ELLES PAS COMME PRÉVU ?
Si certaines touches ne fonctionnent pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

1. Vérifiez que votre téléviseur est allumé (et non en mode veille). Maintenez les touches ROUGE ET BLEUE enfoncées jusqu'à ce que le voyant situé derrière le bouton d'alimentation clignote deux fois.

2. Pointez la télécommande sur le téléviseur et maintenez enfoncé le bouton D'ALIMENTATION jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

TERMINER
Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas comme prévu ou pas du tout, passez à l'étape suivante.

APPRENTISSAGE

DÉMARRER LA PROCÉDURE : ENREGISTREZ UNE NOUVELLE FONCTION SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE.
Votre télécommande One For All vous permet d'enregistrer n'importe quelle fonction depuis votre télécommande d'origine.

1. Placez la télécommande d'origine face à la télécommande One For All, sur une surface plane.

2. Pour enregistrer une fonction : Maintenez les touches VERTE ET JAUNE enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois.


SUPPRESSION D'UNE FONCTION ENREGISTRÉE
1. Maintenez les touches VERTE ET JAUNE enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois. 2. APPUYEZ SUR 976. 3. Appuyez sur la touche à réinitialiser des fonctions.

ESPAÑOL - PASO 1: CONFIGURE SU TELEVISOR

LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES PHILIPS MÁS MODERNOS DEBEN FUNCIONAR DIRECTAMENTE.


Tras colocar las pilas, pruebe algunas teclas y, si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario, realice los siguientes pasos:

1

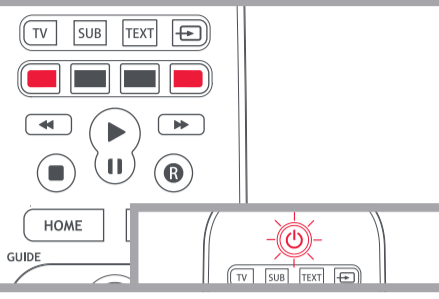

Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas **ROJA + AZUL** hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.

2



Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada la tecla **POWER** hasta que se apague el televisor. El mando a distancia enviará una señal de apagado diferente cada 3 segundos. Tan pronto como se apague el televisor, suelte la tecla **POWER**. El LED parpadeará dos veces. Ahora pruebe el resto de las teclas del mando y, si funcionan como en su mando original, su mando a distancia estará listo para su uso.

FIN


Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe en el paso siguiente.

PASO 2: SI EL PASO 1 NO FUNCIONA COMO SE ESPERA

¿HAY ALGUNAS TECLAS QUE NO FUNCIONAN COMO SE ESPERA?


Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe en el paso siguiente.

1

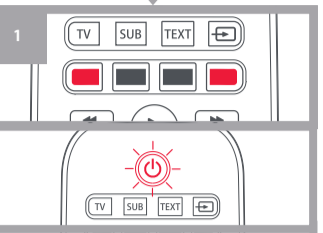


Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas **ROJA + AZUL** hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.

2

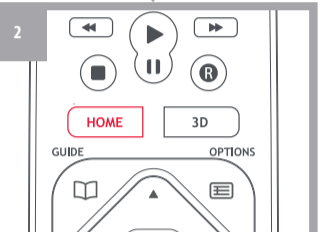


Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada una de las teclas que no está funcionando correctamente (por ejemplo, **HOME**). El mando a distancia enviará una señal cada 3 segundos. Cuando se muestre la función correcta en la pantalla, suelte la tecla. El LED parpadeará dos veces: su mando estará listo para su uso.

3

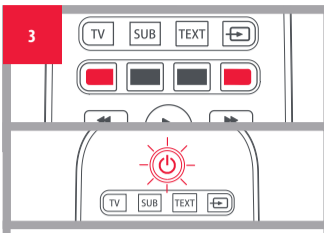

Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Mantenga pulsadas las teclas **ROJA + AZUL** hasta que el LED de la tecla Power parpadee dos veces.

4

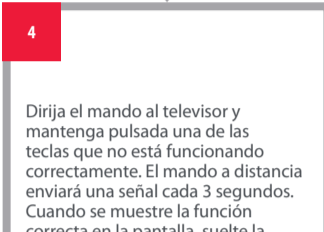

Dirija el mando al televisor y mantenga pulsada una de las teclas que no está funcionando correctamente. El mando a distancia enviará una señal cada 3 segundos. Cuando se muestre la función correcta en la pantalla, suelte la tecla. El LED parpadeará dos veces. Ahora pruebe el resto de las teclas del mando y, si funcionan como en su mando original, su mando a distancia estará listo para su uso. Si hay alguna tecla que no funciona, repita los pasos 3 y 4.

FIN


Si detecta que algunas teclas no funcionan o lo hacen incorrectamente, continúe en el paso siguiente.

APRENDIZAJE

EMPIECE: programe una nueva función en su mando


Su mando a distancia One For All puede aprender cualquier función de su mando a distancia original, siempre que funcione.

1




Coloque el mando a distancia original delante del mando One For All sobre una superficie plana.

2




Para aprender: Mantenga pulsadas las teclas **VERDE + AMARILLA** hasta que el LED parpadee dos veces.

3




Pulse **975**. El LED parpadeará dos veces.

4

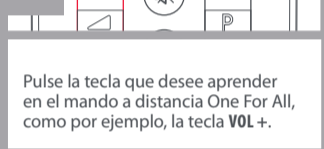


Pulse la tecla que desea aprender en el mando a distancia One For All, como por ejemplo, la tecla **VOL +**.

5




Pulse la tecla que desea aprender en el mando a distancia original, como por ejemplo, la tecla **VOL +** de su mando a distancia **AUDIO**.

6

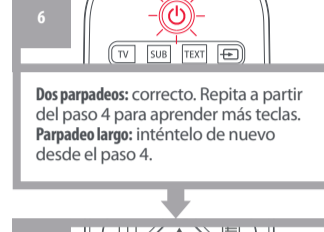

Dos parpadeos: correcto. Repita a partir del paso 4 para aprender más teclas. **Parpadeo largo:** intente de nuevo desde el paso 4.

7

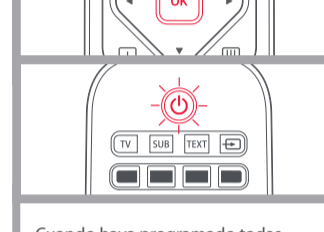

Cuando haya programado todas las teclas que necesita, mantenga pulsada la tecla **OK** durante 3 segundos. El LED parpadeará dos veces.

FIN

CÓMO ELIMINAR UNA FUNCIÓN PROGRAMADA


- Mantenga pulsadas las teclas **VERDE + AMARILLA** hasta que el LED parpadee dos veces.
- PULSE 975**.
- Pulse dos veces la tecla que hay que desprogramar. El LED parpadeará dos veces y la tecla volverá a su función original.

PORTUGUÊS - PASSO 1: CONFIGURE A SUA TELEVISÃO

A MAIORIA DAS TELEVISÕES PHILIPS MAIS RECENTES DEVE FUNCIONAR DE IMEDIATO.


Depois de meter pilhas, teste alguns botões e, se estes funcionarem, o seu comando está pronto. Se não, siga os passos seguintes:

1

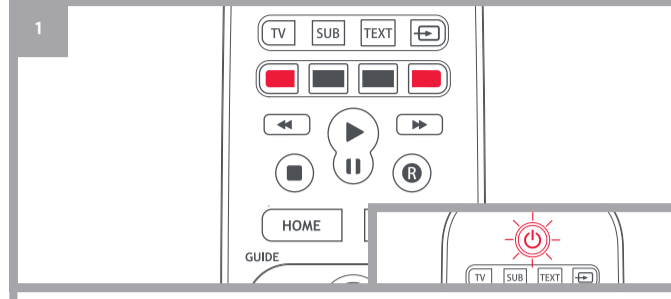

Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby). Mantenha os botões **VERMELHO + AZUL** pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.

2

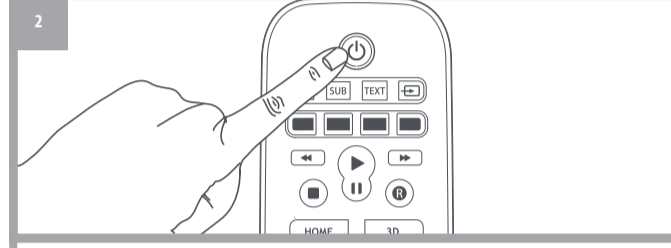

Aponte para a TV e mantenha o botão **POWER** pressionado até a TV se desligar. O comando enviará um sinal diferente de 3 em 3 segundos. Assim que a TV se desligar, largue o botão **POWER**. O LED piscará duas vezes. Agora, teste os restantes botões do comando: se estes funcionarem tal como o seu comando original funcionava, o comando está pronto para ser usado.

CONCLUIR


Se reparar que alguns botões ainda não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.

PASSO 2: SE O PASSO 1 NÃO FUNCIONAR COMO O ESPERADO

HÁ ALGUNS BOTÕES QUE NÃO ESTÃO A FUNCIONAR COMO O ESPERADO?


Se reparar que alguns botões não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.

1

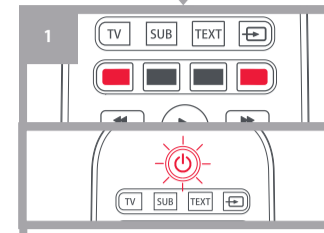


Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby). Mantenha os botões **VERMELHO + AZUL** pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.

2

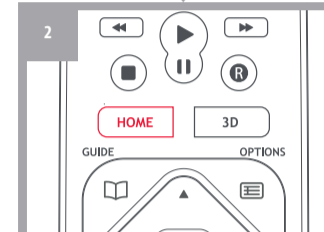


Aponte para a TV e mantenha pressionado um dos botões que não estão a funcionar corretamente (por exemplo **HOME**). O comando enviará um sinal de 3 em 3 segundos. Quando a função correta aparecer no ecrã, largue o botão. O LED piscará duas vezes. Agora, teste os restantes botões do comando: se estes funcionarem tal como o seu comando original funcionava, o comando está pronto para ser usado. Se vir que há botões que ainda não funcionam, repita os passos 3 e 4.

3

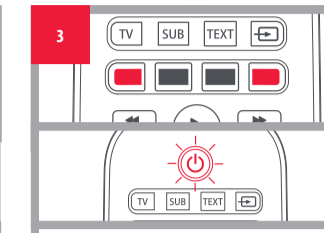

Certifique-se de que a sua TV está ligada (e não em standby). Mantenha os botões **VERMELHO + AZUL** pressionados até o LED por trás do botão Power piscar duas vezes.

4

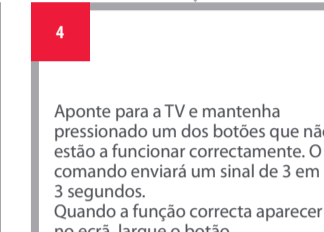

Aponte para a TV e mantenha pressionado um dos botões que não estão a funcionar corretamente (por exemplo **HOME**). O comando enviará um sinal de 3 em 3 segundos. Quando a função correta aparecer no ecrã (neste caso **HOME**), largue o botão. O LED piscará duas vezes. Agora, teste os restantes botões do comando: se estes funcionarem tal como o seu comando original funcionava, o comando está pronto para ser usado.

CONCLUIR


Se reparar que alguns botões ainda não estão a funcionar como o esperado (ou que não funcionam de todo), avance para o passo seguinte.

APRENDER

INÍCIO: programe uma nova função com o seu comando


O seu comando One For All pode aprender qualquer função do seu comando original (funcional).

1




Coloque o seu comando original e o comando One For All numa superfície plana, frente a frente.

2




Para programar: Mantenha os botões **VERDE + AMARELO** pressionados até o LED piscar duas vezes.

3




Pressione **975**. O LED piscará duas vezes.

4

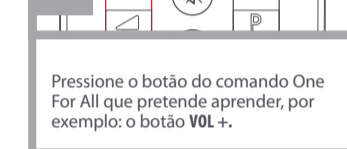


Pressione o botão do comando One For All que pretende aprender, por exemplo: o botão **VOL +**.

5




Pressione o botão no comando original que pretende aprender, por exemplo: o botão **VOL +** do seu comando de **SOM**.

6

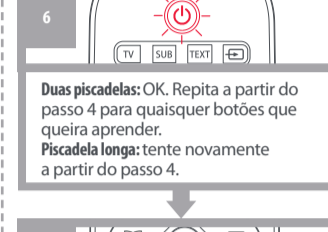

Dois piscadelas: OK. Repita a partir do passo 4 para quaisquer botões que queira aprender. **Piscadela longa:** tente novamente a partir do passo 4.

7

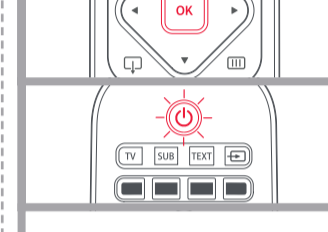

Cuando tiver programado todos os botões de que precisa, mantenha o botão **OK** pressionado durante 3 segundos. O LED piscará duas vezes.

CONCLUIR

COMO APAGAR UMA FUNÇÃO APRENDIDA


- Mantenha os botões **VERDE + AMARELO** pressionados até o LED piscar duas vezes.
- PRESSIONE 975**.
- Pressione o botão para repor duas vezes. O LED pisca duas vezes e o botão recuperará a função original.

ITALIANO - PASSAGGIO 1: CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

LA MAGGIOR PARTE DEI PIÙ RECENTI TELEVISORI PHILIPS DOVREBBE FUNZIONARE DIRETTAMENTE.


Dopo aver inserito le batterie, provare alcuni tasti. Se funzionano, il telecomando è pronto per l'uso. In caso contrario seguire i passaggi successivi:

1

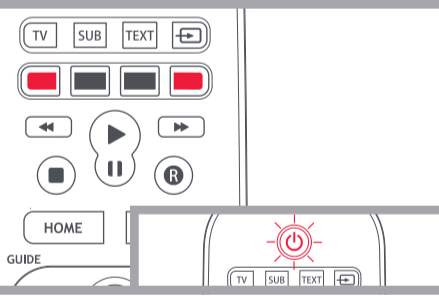

Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti **ROSSO + BLU** finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.

2



Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti (ad esempio **HOME**). Il telecomando emetterà un segnale ogni 3 secondi. Quando sullo schermo viene visualizzata la funzione corretta, rilasciare il tasto. Il LED lampeggerà 2 volte. Provare ora gli altri tasti sul telecomando. Se funzionano come quelli originali, il telecomando è pronto per l'uso.

FINE


In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti come previsto procedere con il passaggio successivo.

PASSAGGIO 2: SE IL PASSAGGIO 1 NON FUNZIONA COME PREVISTO

ALCUNI TASTI NON FUNZIONANO COME PREVISTO?


In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti come previsto procedere con il passaggio successivo.

1

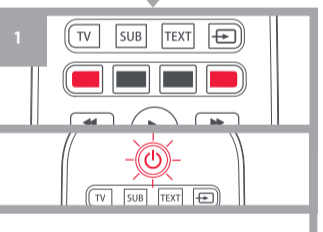


Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti **ROSSO + BLU** finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.

2

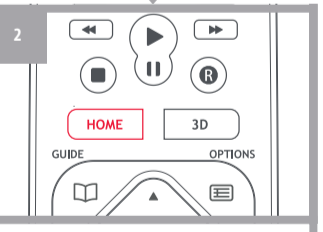


Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti (ad esempio **HOME**). Il telecomando emetterà un segnale ogni 3 secondi. Quando sullo schermo viene visualizzata la funzione corretta, rilasciare il tasto. Il LED lampeggerà 2 volte e il telecomando è pronto per l'uso.

3

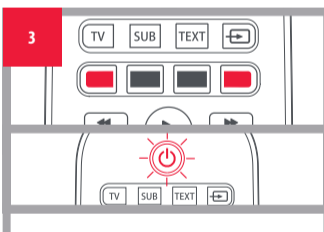

Accertarsi che il televisore sia acceso (non in standby). Tenere premuti i tasti **ROSSO + BLU** finché il LED posizionato dietro il tasto di accensione lampeggia 2 volte.

4



Posizionarsi verso il televisore e tenere premuto uno dei tasti non correttamente funzionanti. Il telecomando emetterà un segnale ogni 3 secondi. Quando sullo schermo viene visualizzata la funzione corretta, rilasciare il tasto. Il LED lampeggerà 2 volte. Provare ora gli altri tasti sul telecomando. Se funzionano come quelli originali, il telecomando è pronto per l'uso. In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti ripetere i passaggi 3 e 4.

FINE


In caso di mancato funzionamento di alcuni tasti come previsto procedere con il passaggio successivo.

ACQUISIZIONE

INIZIO: ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA FUNZIONE DEL TELECOMANDO


Il telecomando ONE FOR ALL può acquisire qualsiasi funzione dal telecomando originale (funzionante).

1




Posizionare il telecomando originale rivolto verso il telecomando ONE FOR ALL su una superficie piana.

2




Per acquisire una funzione: Tenere premuti i tasti **VERDE + GIALLO** finché il LED lampeggia 2 volte.

3




Premere il tasto sul telecomando ONE FOR ALL su cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio il tasto **VOL +** del telecomando **AUDIO**.

4




Due lampeggiamenti: ok. Ripetere dal passaggio 4 per qualsiasi altro tasto di cui si desidera acquisire una funzione. **Lampeggiamento lungo:** ripetere dal passaggio 4.

5




Una volta acquisite tutte le funzioni sui tasti necessari, premere e tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Il LED lampeggerà 2 volte.

6



Premere il tasto sul telecomando ONE FOR ALL su cui si desidera acquisire una funzione, ad esempio il tasto **VOL +**.

7

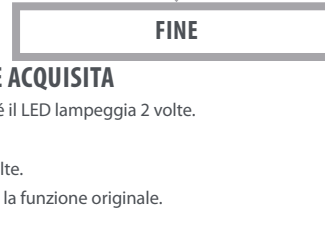

Controllare se il telecomando originale è ingeschakeld (niet in stand-by). Houd de **RODE EN BLAUWE** toetsen ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.

CONCLUIR

COME CANCELLARE UNA FUNZIONE ACQUISITA


- Tenere premuti i tasti **VERDE + GIALLO** finché il LED lampeggia 2 volte.
- PREMERE 975**.
- Premere il tasto per effettuare il reset 2 volte. Il LED lampeggerà 2 volte e il tasto riprenderà la funzione originale.

NEDERLANDS - STAP 1: UW TELEVISIE INSTELLEN

DE MEESTE NIEUWE PHILIPS-TV'S WERKEN DIRECT.


Plaats de batterijen en probeer een paar toetsen uit. Als deze werken, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Zo niet, dan voert u de volgende stappen uit:

1

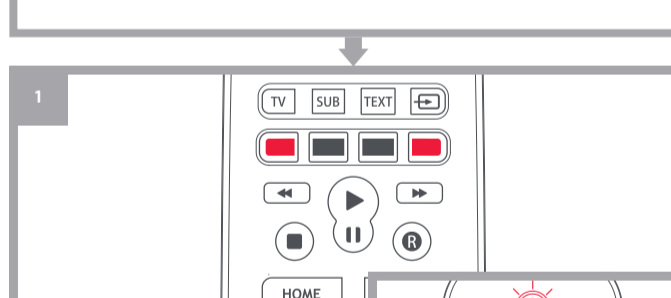

Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by). Houd de **RODE EN BLAUWE** toetsen ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.

2

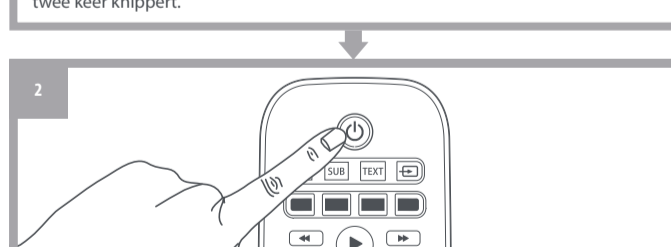

Richt de afstandsbediening op de televisie en houd de **AAN/UIT-TOETS** ingedrukt totdat de televisie wordt uitgeschakeld. Wanneer de juiste functie op het scherm wordt weergegeven, is de afstandsbediening klaar voor gebruik.

CONCLUIR


Als bepaalde toetsen nog steeds niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.

STAP 2: ALS STAP 1 NIET DE VERWACHTE RESULTATEN OPLEVERT

WERKEN BEPAALDE TOETSEN NIET ZOALS VERWACHT?


Als bepaalde toetsen niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.

1

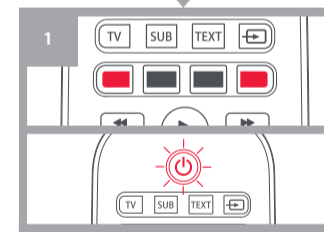


Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by). Houd de **RODE EN BLAUWE** toetsen ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.

2

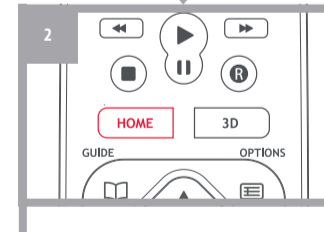


Richt de afstandsbediening op de televisie en houd één van de toetsen die niet goed werken, ingedrukt (bijvoorbeeld **HOME**). De afstandsbediening stuurt elke 3 seconden een signaal. Wanneer de juiste functie op het scherm wordt weergegeven, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Het lampje knippert twee keer. Test nu de andere toetsen op de afstandsbediening. Als deze op dezelfde manier werken als uw originele afstandsbediening, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Het lampje knippert twee keer. De afstandsbediening is klaar voor gebruik.

3

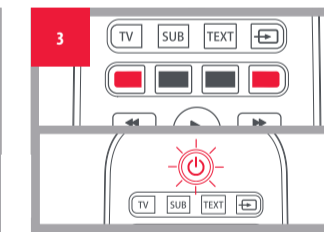

Controleer of uw televisie is ingeschakeld (niet in stand-by). Houd de **RODE EN BLAUWE** toetsen ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert.

4



Richt de afstandsbediening op de televisie en houd één van de toetsen die niet goed werken, ingedrukt (bijvoorbeeld **HOME**). De afstandsbediening stuurt elke 3 seconden een signaal. Wanneer de juiste functie op het scherm wordt weergegeven, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Het lampje knippert twee keer. Test nu de andere toetsen op de afstandsbediening. Als deze op dezelfde manier werken als uw originele afstandsbediening, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Het lampje knippert twee keer. De afstandsbediening is klaar voor gebruik.

CONCLUIR


Als bepaalde toetsen nog steeds niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap.

LEREN

BEGIN: LEER UW AFSTANDSBEDIENING EEN NIEUWE FUNCTIE


Uw One For All-afstandsbediening kan elke functie van uw originele (werkende) afstandsbediening leren.

1




Plaats de originele afstandsbediening in de richting van de One For All-afstandsbediening op een vlakke ondergrond.

2




Om te leren: Houd de **GROENE EN GELE** toetsen ingedrukt totdat het lampje twee keer knippert.

3




Druk op **975**. Het lampje knippert twee keer.

4




Druk op de toets op de One For All-afstandsbediening die u wilt leren, bijvoorbeeld de toets **VOL +**.

5




Druk op de toets op de originele afstandsbediening die moet worden geleerd, bijvoorbeeld de toets **VOL +** van uw audioafstandsbediening.

6



Twee keer knipperen: ok. Herhaal vanaf stap 4 als u meer toetsen wilt leren. **Lang knipperen:** probeer nogmaals vanaf stap 4.

7



Wanneer u alle toetsen hebt geleerd, houdt u de toets **OK** gedurende 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert twee keer.

EINDE

EEN GELEERDE FUNCTIE VERWIJDEREN

- Houd de **GROENE EN GELE** toetsen ingedrukt totdat het lampje twee keer knippert.
- Druk op 975**.
- Druk twee keer op de toets die u wilt verwijderen. Het lampje knippert twee keer en de originele functie van de toets wordt hersteld.